
Canon

imagePROGRAF

iPF8100 iPF9100 iPF8000S iPF9000S

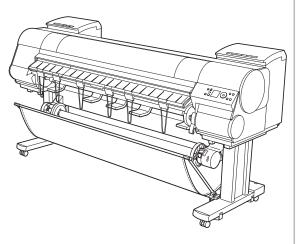

リファレンスガイド

空合にかはいいただ/ため!

	女王にお使いいににいるから
	安全にお使いいただくために2
2	imagePROGRAF サポート情報について
	imagePROGRAF サポート情報について6
3	基本的な使い方
	電源をオン / オフにする8
	ロール紙をセットする11
	ロール紙をプリンタから取り外す17
	カット紙をプリンタにセットする20
	Windows から印刷する24
	Mac OS X から印刷する27
	Mac OS 9 から印刷する30
4	メンテナンス
	インクタンクを交換する33
	プリンタを清掃する46
	ノズルのつまりをチェックする51
	プリントヘッドをクリーニングする53
	プリントヘッドの位置を自動で調整する54
	用紙の送り量を自動で調整する56
5	困ったときは
	メッセージが表示されたときは59
	印刷できないときには73
	思うように印刷できないときには77
	ロール紙のつまりを取り除く85
	カット紙のつまりを取り除く89
6	消耗品について
	消耗品93
7	索引
	索引97

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に 記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や 感電の原因になります。



設置場所について



アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が内部の電気 部品に触れると火災や感電の原因になります。

電源について



濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



電源コードは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。差し込みが不十分だと、火災や感 電の原因になります。



同梱されている電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。また、同 梱されている電源コードを他の製品に使用しないでください。



• 電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また電源 コードに重い物をのせないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。



ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線は行わないでください。火災や感電の原因になります。



電源コードを束ねたり、結んだりして使用しないでください。火災や感電の原因になります。



• 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き 取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その 周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。





万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、そのまま使用を続けると火災や感 電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源コードをコンセントから抜いてくだ さい。そしてお近くの販売店までご連絡ください。

清掃のときは



• 清掃のときは、水で湿した布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶剤 は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると火災や感電の原因になります。

心臓ペースメーカをご使用の方へ

本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカをご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そして、医師にご相談ください。



注意

設置場所について



不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。プリンタが落ちたり倒れたりして、 けがの原因になることがあります。



湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには設置しないでください。
 火災や感電の原因になることがあります。周囲の温度が535℃、湿度が1090%(結露しないこと)の範囲の場所でお使いください。



 毛足の長いジュータンやカーペットなどの上に設置しないでください。プリンタ内部に入り込んで 火災の原因になることがあります。



 いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かないでください。万ープリンタに 異常が起きたとき、すぐに電源コードが抜けないため、火災や感電の原因になることがあります。



強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤動作や故障の原因となることがあります。

プリンタを持ち運ぶときは



プリンタ本体の重量は次のとおりです。

iPF8100:約142Kg
iPF9100:約164Kg
iPF8000S:約140Kg
iPF9000S:約162Kg

プリンタを持ち運ぶときは、必ずiPF8100およびiPF8000Sは4人以上/PF9100およびiPF9000Sは6人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。



プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の[運搬用取っ手]をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。

電源について



• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っぱると電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。



• 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。



 AC100240V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。な おプリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 電源電圧: 100V

电源电压: 100V 電源周波数: 50/60Hz

清掃のときは



清掃のときは、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源スイッチを押してしまうと、作動した内部の部品に触れてけがの原因になることがあります。

[プリントヘッド]、[インクタンク]、[メンテナンスカートリッジ]について



• 安全のため子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。



• [プリントヘッド]、[インクタンク]、[メンテナンスカートリッジ]を落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて衣服などを汚すことがあります。



• 印刷後、「プリントヘッド」の金属部分には触れないでください。熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。

その他



• プリンタを分解・改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。



プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスが内部の電気部分に触れて、火災や感電の原因になります。



• 印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。内部で部品が動いているため、けがの原因になることがあります。



• プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の入った容器を置かないでください。プリンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災や感電の原因になることがあります。



• [カッターユニット]の刃の部分に触れないでください。けがの原因になります。



- 万一、異物(金属片・液体など)がプリンタ内部に入った場合は、プリンタの電源スイッチを切り、 電源コードをコンセントから抜いて、お近くの販売店までご連絡ください。そのまま使用を続ける と火災や感電の原因になることがあります。
- インタフェースケーブル類は正しく接続してください。コネクタの向きを間違えて接続すると、故障の原因になります。
- 印刷中は、部屋の換気を行なってください。



設置には十分なスペースを確保することをお勧めします。



商標について

Canon、Canonロゴ、imagePROGRAFは、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されているMicrosoft Corporationの商標です。

Macintoshは、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。その他、この[リファレンスガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

イラストについて

この[リファレンスガイド]はiPF9000Sのイラストで説明しています。ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。基本的な操作手順は同じです。

参照先について

この[リファレンスガイド]では、参照先を以下のように記載しています。

リファレンスガイド内の場合

 $(\rightarrow P.xx)$

製品マニュアルの場合

(→マニュアル「xx」)

カラープリンタの使用に関する法律について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 法律に違反し、罰せられます。

関連法律:刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等

imagePROGRAFサポート情報について

imagePROGRAFサポート情報は、プリンタドライバをインストールした際にコンピュータへ 自動的にインストールされます。



imagePROGRAFサポート情報は、以下の方法で表示できます。

• Windowsの場合 デスクトップの[iPFxxxx サポート]アイコンをダブルクリックします。



 Mac OS Xの場合 Dock内の[iPFサポート]アイコンをクリックします。





• Mac OS 9は[imagePROGRAFサポート情報]に対応していません。 Mac OS 9で[製品マニュアル]や[用紙リファレンスガイド]を参照する場合は、デスクトップの[iPFxxxx Manual]アイコンや[iPFxxxx Paper Reference Guide]アイコンを ダブルクリックします。





iPFxxxx Manual iPFxxxx Paper Reference Guide

imagePROGRAFサポート情報から、プリンタをご使用になる際に参考となる以下の情報をご覧いただけます。

• [製品マニュアル]

[製品マニュアル]には、プリンタの詳しい操作方法や印刷中のトラブルの解決方法などが記載されています。

• [用紙リファレンスガイド]

[用紙リファレンスガイド]には、プリンタで使用できる用紙の種類や仕様が記載されています。

・ 最新情報について

imagePROGRAFの専用ホームページにアクセスして、各種最新情報や活用方法などをご覧になれます。

電源をオン/オフにする

電源をオンにする

1 [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。 プリンタが起動します。 [ディスプレイ]にキャノンのロゴが表示され、続いて[起動中です。しばらくお待ちください。]と表示されます。



2 起動が完了すると、[オンラインランプ]と給紙選択部のランプが点灯し、印刷可能な状態(オンラインモード)になります。





以下の場合は、オンラインモードになりません。必要な処置を行ってください。

- [上カバー]が開いている場合 [上カバー]を閉じてください。
- [インクタンクカバー]が開いている場合 [インクタンクカバー]を閉じてください。
- [プリントヘッド]がセットされていない場合
 (→マニュアル「プリントヘッドを交換する」)
- [インクタンク]がセットされていない場合 (→P.33)

- •[[ディスプレイ]に「!エラー」が表示された場合 電源をオフにして、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- [[オンラインランプ]や[メッセージランプ]が一度も点灯しなかったり、[ディスプレイ][に何も表示されない場合
 - 電源コードやコンセントの接続を確認してください。
- **用紙がセットされていない場合** 用紙をセットしてください。



• プリンタとMacintoshをUSBケーブルで接続している場合、プリンタの電源をオンにすると、シャットダウンしていたMacintoshも同時に起動することがあります。同時に起動させたくない場合は、USBケーブルを取り外してからプリンタの電源をオンにしてください。なお、USBハブを使用してプリンタとMacintoshを接続すると、この問題が解決される場合があります。

電源をオフにする



- プリンタの動作中は、絶対に電源供給を切ったり、電源コードを抜かないでください。プリンタの故障や破損の原因になります。
- 1 □ プリンタが動作中でないことを確認します。 [メッセージランプ]が点滅している場合は、[ディスプレイ]のメッセージを確認して 必要な処置を行ってください。(→P.59)



[データランプ]が点滅している場合は、印刷ジョブを受信中です。印刷が終了してから電源をオフにしてください。



電源をオン/オフにする

2 [電源]キーを1秒以上押し続けます。




[ディスプレイ]に[終了します。しばらくお待ちください。]と表示され、電源がオフになります。



- 印刷済みのロール紙は正しく動作しません。印刷済みの部分を切り取ってから、ロール紙をセットしてください。
- セットできるロール紙のサイズと種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。
- ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープの跡がある場合は、切り揃えておいてください。

ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープの跡があると、給紙不良や印刷品質の低下の原因になります。

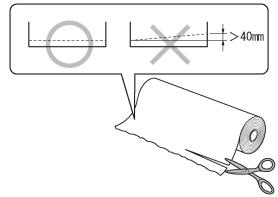

バーコードが印刷されているロール紙の場合、バーコード部分をカットしないように注意してください。

• ロール紙の端面は、巻き揃えておいてください。




- [用紙セット/排紙]キーを押すと、[ディスプレイ]でガイダンスを確認しながら用紙をセットできます。
- 1 [給紙選択]キーを押すと、給紙元をロール紙またはカット紙に変更することができます。このキーを押すたびに、ロール紙とカット紙が交互に切り替わり、ロール紙の場合は「ロール紙ランプ」、カット紙の場合は「カット紙ランプ」が点灯します。


[給紙選択]キーを押して、[ロール紙ランプ](a)を点灯してください。



2 [ホルダーストッパ]のレバー(a)を軸側から起こしてロックを解除し、図の位置(b) を持って[ホルダーストッパ]を[ロールホルダー]から取り外します。

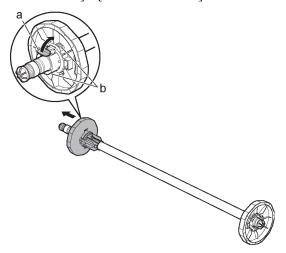


3 図のように、ロール紙の先端を手前に向けて、ロール紙を左側から[ロールホルダー]に差し込みます。ロール紙は、[ロールホルダー]のフランジ(a)に突き当たるまでしっかりと差し込みます。

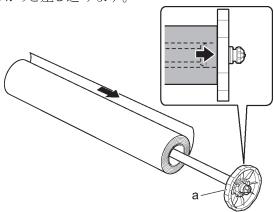




- ロール紙と[ロールホルダー]のフランジの間にすきまができないように、しっかりと差し込んでください。 すきまがあると、給紙不良の原因になります。
- ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合があります。
- ロール紙をセットするときに、強い衝撃を与えないでください。[ロールホルダー] が破損する原因になります。
- **4** 図のように、[ホルダーストッパ]を左側から[ロールホルダー]に差し込み、図の位置(b)を持って[ホルダーストッパ]のフランジ(a)がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホルダーストッパ]のレバー(c)を軸側に倒してロックします。

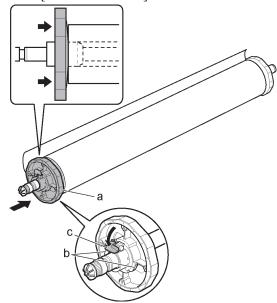




- 使用しない用紙がセットされている場合は、取り外しておきます。
- •□プラテン]が汚れている場合は、[上カバー]内部を清掃しておきます。(→P.46)
- 5 □ [上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上げます。

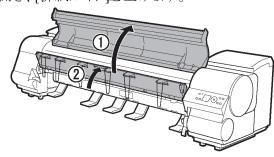


6 図のように、ロール紙の先端を手前に向けて、[ロールホルダー]の軸(a)を[ロールホルダースロット]の左右のガイド溝(b)に合わせてセットします。

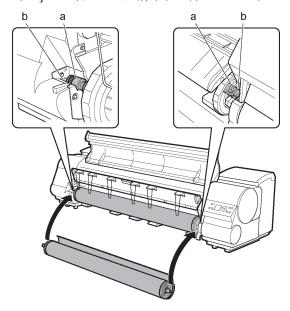

▲注意


- セットするときに、ロール紙を落としてけがをしないように注意してください。
- セットするときに、[ロールホルダー]の軸(a)とガイド溝(b)の間に指が挟まれないように注意してください。
- 7 ロール紙を左右均等に引き出して[給紙口](a)に差し込み、[用紙押さえ](b)に 突き当たるまで送り込みます。

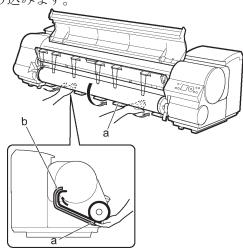


[用紙押さえ]に突き当たるまで送り込むと、自動的にロール紙が[プラテン] 上へ送られます。




- ロール紙を送り込むときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。
- 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
- カールが強い用紙の場合は、[リリースレバー]を上げて、ロール紙を手動で [プラテン]上に引き出してください。
- 用紙の右端と[ロールホルダー]の間に、すきまが開かないようにセットしてください。

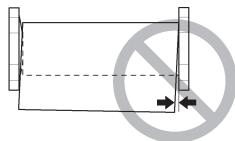


8 [排紙ガイド]を下げます。

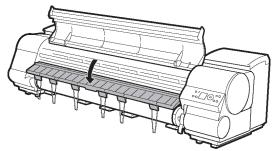

9 ロール紙の先端を持ちながら、[リリースレバー]を上げます。

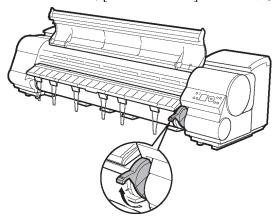

10 ロール紙の先端を持って[排紙ガイド](a)の位置まで両手で左右均等に軽く引きながら、ロール紙の右端を[紙合わせライン](b)に平行になるように合わせて、[リリースレバー]を下げます。

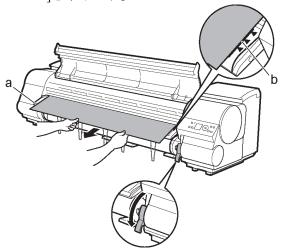


●重要

- 手順9と10は必ず実施してください。用紙をまっすぐ給紙できない場合や、用紙に波打ちが発生して[プリントヘッド]の擦れや紙づまりの原因になります。
- ロール紙を無理に引っ張って紙合わせライン(b)に合わせないでください。ロール紙がまっすぐ送られない場合があります。

∅⊁₹.....

- [リリースレバー]を開いているときは、[プラテン]の用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくいときは、[操作パネル]の[▲]キー、[▼]キーを押して、吸着力を調整してください。吸着力の調整は3段階で、[▲]キーを押すと強く、[▼]キーを押すと弱くなります。
- 11 [上カバー]を閉じます。

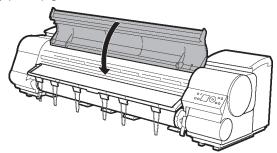

ロール紙をセットすると、[ディスプレイ]に用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示されます。

引き続き、用紙の種類を選択してください。(→マニュアル「用紙の種類を選択する(ロール紙)」)

ロール紙をプリンタから取り外す



注意

- ロール紙残量検知機能を有効にしているときは、必ず以下の手順に従ってロール 紙を取り外してください。バーコードが印刷される前に[リリースレバー]を操作して ロール紙を取り外すと、ロール紙の残量を管理できなくなります。
- 1 [用紙セット/排紙]キーを押します。 ロール紙の取り外しを確認するメッセージが表示されます。




2 [OK]キーを押します。 ロール紙が排紙されます。




- ロール紙をカットする必要がある場合は、[操作パネル]から[用紙カット]を実行します。
- プリンタのメニューで[用紙メニュー]の[ロール紙残量検知]で[オン]を設定し、[用紙詳細設定]の[カットモート・]で[自動カット]を設定した場合は、ロール紙の先端に残量バーコードが印刷されます。

印刷物をカットせずに保持している場合は、テキストのみ印刷されます。その場合、ロール紙をハサミでカットして用紙を取り除いてください。

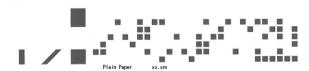


ロール紙をプリンタから取り外す


3 [上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上げます。

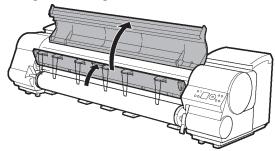


4 両手で[ロールホルダー]を矢印方向に回してロール紙を巻き取ります。

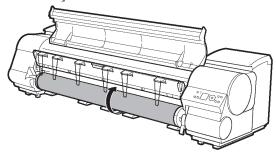

5 [ロールホルダー]を[ロールホルダースロット]から取り外します。

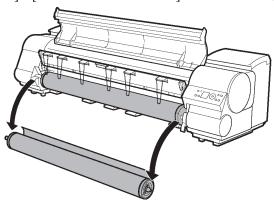


6 [排紙ガイド]を下げて、[上カバー]を閉じます。

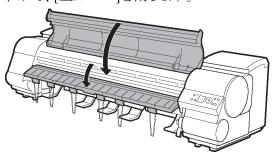


カット紙をプリンタにセットする



- セットできる用紙のサイズと種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。
- プリンタにロール紙をセットしたまま、カット紙をセットすると紙づまりの原因になります。カット紙をセットする場合は、ロール紙を取り外すことをお勧めします。ロール紙をセットしたまま使用する場合は、ロール紙がばらけないように、ロール紙の周囲に紙を巻き、テープでとめてください。

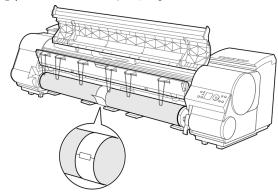


- [プラテン]が汚れている場合は、[上カバー]内部を清掃しておきます。(「上カバー内部を清掃する」参照)
- [用紙セット/排紙]キーを押すと、[ディスプレイ]でガイダンスを確認しながら用紙をセットできます。
- **1** 事前にコンピュータから印刷ジョブを送信しておくと、[ディスプレイ]に印刷する用紙の種類とサイズが表示されます。[リリースレバー]を上げ、[上カバー]を開きます。

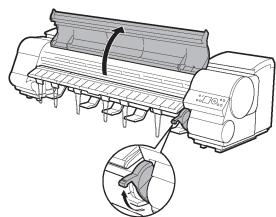


四重要

• [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)、[固定刃](c)には触れないでください。

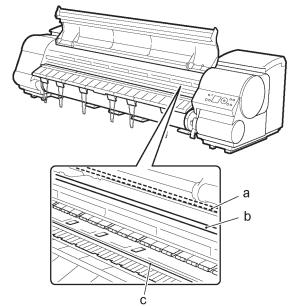

- **2** 印刷面を上にして縦長になる向きで、カット紙を[プラテン](a)と[用紙押さえ](b) の間に差し込み、以下の手順で用紙の先端を合わせます。
 - 1. 右側の[紙合わせライン](c)に合わせてセットします。
 - 2. 図のように、[紙合わせライン](d)の手前側に、差し込んだ用紙の先端を合わせます。

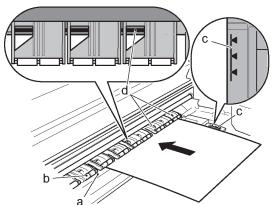


カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が吸引されて[プラテン]上に保持されます。



- カット紙は[紙合わせライン](c)と平行になるようにセットしてください。 斜めに なっていると斜行エラーになります。
- 用紙に反りがある場合、用紙と[プリントヘッド]がこすれる可能性があります。反りを直してから用紙をセットしてください。
- 用紙の角部二辺が直角でないと、斜行する場合があります。



- [リリースレバー]を上げているときは、[プラテン]の用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくいときは、[操作パネル]の[▲]キー、[▼]キーを押して、吸着力を調整してください。吸着力の調整は3段階で、[▲]キーを押すと強く、「▼]キーを押すと弱くなります。
 - ただし、用紙によっては、吸着力を強くしても[プラテン]上に保持されない場合があります。その場合は、手を添えて用紙をセットしてください。
- カット紙は、[プラテン]上の穴が吸引することによって保持されています。セット位置によって音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。音が気になる場合は、[紙合わせライン]と平行のままセット位置を少し(左右最大1 mm以内)ずらしてみてください。
- セット時の吸引時間は約30秒です。吸引中にセットできなかった場合は、カット 紙を引き抜いて差し込み直すと、再び吸引されます。
- 3 [リリースレバー]を下げ、[上カバー]を閉じます。

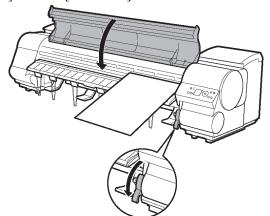

給紙が開始されます。

給紙が完了すると、自動的にオンラインモードになり、自動的に印刷を開始 します。

事前にコンピュータから印刷ジョブを受信していない場合は、[ディスプレイ]に 用紙の種類を選択するメニューが表示されます。

その場合は用紙の種類を選択してください。(→マニュアル「用紙の種類を選択する(カット紙)」)



• [バスケット]を使用する場合、大きいサイズの固いカット紙を印刷するときは、印刷物が折れ曲がらないように、[バスケット]を倒した位置にセットすることをお勧めします。 (→マニュアル「バスケットを使用する」)

Windowsから印刷する

印刷する

アプリケーションソフトのメニューから印刷します。

- **1** アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷](プリント)を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。
- **2** 表示されるダイアログボックスで、プリンタが選択されていることを確認し、[印刷] や[OK]をクリックして印刷を開始します。



• 表示されるダイアログボックスはアプリケーションソフトによって異なります。 多くのアプリケーションソフトでは、このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷 条件を設定できます。

アプリケーションソフトから表示される「印刷」ダイアログボックスの例



• 他のプリンタが選択されている場合は、[プリンタの選択]の一覧や[プリンタ設定]をクリックして表示されるダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択します。

中止する

印刷を中止する場合は、プリンタのウィンドウで行います。

1 タスクバーに表示されているプリンタのアイコンをクリックし、プリンタのウィンドウを開きます。



- Windowsの[スタート]メニューの[プリンタとFAX](または[プリンタ])から、プリンタのアイコンをダブルクリックして開くこともできます。
- 2 中止するドキュメントを選択し、右クリックして表示されるメニューから[キャンセル]を選択します。





• プリンタのウィンドウにジョブが表示されるのは、コンピュータからプリンタに印刷データが送信されている間です。プリンタへの印刷データの送信が終了した場合は、印刷中でもジョブは表示されません。

[操作パネル]から、印刷を中止する場合は、以下の操作を行います。

1 [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ]が 点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



プリンタのウィンドウに中止対象のジョブが無い場合(プリンタへの印刷データの送信が終了した場合)は以下の操作を行います。

1 タスクバーのアイコンをダブルクリックし、[imagePROGRAF Status Monitor]を開きます。

Windowsから印刷する

2 [プリンタ状態]シートの[印刷中止]をクリックします。



Mac OS Xから印刷する

印刷する

コンピュータでプリンタを登録し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。 印刷する前に、[プリンタ設定ユーティリティ](または[プリントセンター])でプリンタを 登録しておく必要があります。

プリンタを登録する方法については、製品マニュアルを参照してください。(→マニュアル「プリンタドライバの接続先を設定する(Macintosh)」)

1 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。



- このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷条件を設定できます。
- **2** [プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。




3 [プリント]をクリックして印刷を開始します。 拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷の設定は、図のように、ダイアログボックスのパネルを切り替えて行います。



中止する

印刷を中止する場合は、[imagePROGRAF Printmonitor]で行います。

- **1** デスクトップの[Dock]に表示されているプリンタのアイコンをクリックし、プリンタのウィンドウを開きます。
- 2 [ジョブを停止]をクリックし、印刷を停止します。

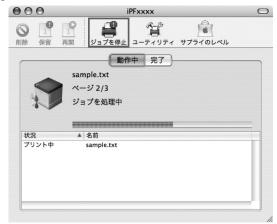

プリンタに送信中のジョブは、このウィンドウで中止できます。



- プリンタのウィンドウにジョブが表示されるのは、コンピュータからプリンタに印刷データが送信されている間です。プリンタへの印刷データの送信が終了した場合は、印刷中でもジョブは表示されません。
- **3** [ユーティリティ]をクリックし、[imagePROGRAF Printmonitor]を開きます。



4 印刷を中止するジョブを選択して[印刷中止]用のボタンをクリックし、ジョブを 削除します。



プリンタに送信されたジョブが中止されます。



- [imagePROGRAF Printmonitor]のウィンドウにジョブが表示されるのは、プリンタ がコンピュータからの印刷データを受信してから印刷が終了するまでの間で す。コンピュータで印刷データを作成中でも、プリンタへの送信が開始されてい なければ、ジョブは表示されません。
- **5** [imagePROGRAF Printmonitor]を閉じ、プリンタのウィンドウで[ジョブを開始] をクリックします。

〇重要

• 印刷を中止した場合は、必ずこの手順を行ってください。ジョブを開始しないと、次のジョブを印刷できません。

[操作パネル]から、印刷を中止する場合は、以下の操作を行います。

1 [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ]が 点滅している場合は、「ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



Mac OS 9から印刷する


印刷する

アップルメニューの[セレクタ]でプリンタを選択し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。

- **1** アップルメニューから[セレクタ]を選択し、[セレクタ]ウィンドウを開きます。
- **2** 左側の一覧から、[GARO Printer Driver]をクリックします。
- **3** 右側の[出力先の選択]の一覧から[AppleTalk]を選択し、その下の一覧からプリンタを選択します。
- **4** アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。



- このダイアログボックスでは、印刷するページや印刷部数などの基本的な設定をはじめ、拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷条件を設定できます。詳細については、製品マニュアルを参照してください。
- **5** [プリンタ]の一覧で、プリンタが選択されていることを確認します。

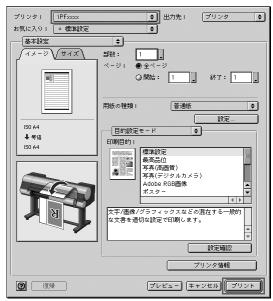

6 [プリント]をクリックして印刷を開始します。

中止する

- **1** プリンタドライバとともにハードディスクにインストールされる[GARO Printer エクストラ]フォルダを開きます。
- **2** [imagePROGRAF Printmonitor]を開きます。
- 3 [ファイル]メニューから[プリントキュー停止]を選択し、印刷の処理を中止します。



印刷ジョブの状態が[送信中]から[送信待ち]に変わります。

4 印刷を中止するジョブを選択して[印刷中止]用のボタンをクリックし、ジョブを 削除します。



5 _[ファイル]メニューから[プリントキュー再開]を選択します。



• 印刷を中止した場合は、必ずこの手順を行ってください。プリントキューを開始しないと、次のジョブを印刷できません。

[操作パネル]から、印刷を中止する場合は、以下の操作を行います。

Mac OS 9から印刷する

1 [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ]が 点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



インクタンクを交換する

対応している[インクタンク]

プリンタで使用できる[インクタンク]の側面には、黒丸に白い文字でiPF8100/iPF9100は「H」、iPF8000S/iPF9000Sは「F」と書かれたラベルが付いています。[インクタンク]を購入するときは、同じラベルの[インクタンク]を指定します。

それぞれ330mlまたは700mlの[インクタンク]があります。

なお、iPF8100/iPF9100は12色、iPF8000S/iPF9000Sは8色の[インクタンク]を使用します。

[インクタンク]の取り扱い上の注意

[インクタンク]を取り扱うときは、以下の点に注意してください。



注音

- 安全のため、「インクタンク」はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。



重要

- [インクタンク]を取り付けるときは、袋を開封する前にゆっくりと7~8回振ってください。[インクタンク]を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。
- 袋から取り出した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 取り外した[インクタンク]のインク供給部には、インクが付着している場合があります。[インクタンク]の取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- [インクタンク]は、開封後、半年以内に使い切ることをお勧めします。時間の経過した[インクタンク]を使用すると、印刷品質が低下する場合があります。
- プリンタは、長期間(1か月以上)、[インクタンク]を取り外した状態にしないでください。プリンタに残ったインクがつまり、印刷不良の原因になります。
- 印刷中にインク交換するとムラが発生する場合があります。

[インクタンク]の交換手順

- 1. [インクタンク]が交換可能であることを確認します。(→P.34)
- 2. [インクタンク]交換のメニューを選択します。(→P.34)(または[インクタンクカバー] を開きます。)
- 3. [インクタンク]を取り外します。
- 4. 新しい[インクタンク]をセットします。

[インクタンク]が交換可能であることを確認する

[ディスプレイ]に[オンライン]、[オフライン]、[インクタンク]の残量確認や交換を指示するメッセージが表示されているときに、[インクタンク]を交換できます。



[インクタンク]の交換を指示するメッセージが表示されている場合は、[OK]キーを押します。



電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、ヘッドクリーニング中は、[インクタンク]を取り外さないでください。



• 印刷ジョブのキャンセル中、用紙の給紙中も[インクタンク]を交換できます。

[インクタンク]交換のメニューを選択する



- [インクタンク]の交換を指示するメッセージが表示されている場合は、この手順は不要です。[ディスプレイ]のメッセージを確認し、[OK]キーを押します。引き続き、[インクタンク]を取り外します。
- 1 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- **2** [▲]キー、[▼]キーを押して[インクタンク交換]を選択し、[▶]キーを押します。
- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 [ディスプレイ]に[インクタンクカバー]を開けるメッセージが表示されます。引き 続き、[インクタンク]を取り外します。


[インクタンク](330ml)を取り外す

1 インクを交換する[インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]を確認します。 インクがなくなると、[インクランプ]は速く点滅します。





- プリンタに大きな振動を与えないように、[インクタンク]は静かに交換してください。
- **2** 交換する色の[インクタンク固定レバー]のストッパー(a)を持ち上げて、[インクタンク固定レバー]を止まるところまで引き上げてから、手前に倒します。

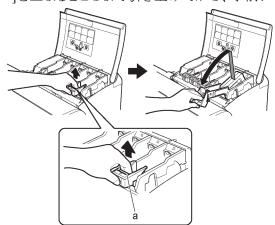


●重要

- [インクタンク固定レバー]がロックするところまで押し下げてください。
- [インクタンク固定レバー]が戻らないことを確認してください。


インクタンクを交換する

3 つまみ部(a)を持って[インクタンク]を取り出し、[OK]キーを押します。

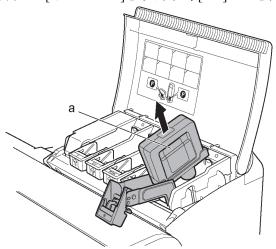



• 取り出した[インクタンク]にインクが残っているときは、インク供給部(a)を上にして保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。取り出した [インクタンク]は、ビニール袋に入れて口を閉じてください。

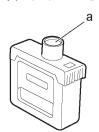

• キャノンでは、資源の再利用のために、使用済みの[インクタンク]の回収を推進しています。回収窓口につきましては、下記のキャノンのホームページ上で確認いただけます。

キャノンサポートページ http://canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みの[インクタンク]を ビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

• キヤノンでは、使用済みの[インクタンク]回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ベルマーク参加校単位で使用済みの[インクタンク]を回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。

環境への取り組み http://canon.jp/ecology


[インクタンク](700ml)を取り外す

1 インクを交換する[インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]を確認します。 インクがなくなると、[インクランプ]は速く点滅します。



▲注意

- プリンタに大きな振動を与えないように、「インクタンク」は静かに交換してください。
- **2** 交換する色の[インクタンク固定レバー]のストッパー(a)を持ち上げて、[インクタンク固定レバー]を止まるところまで引き上げてから、手前に倒します。

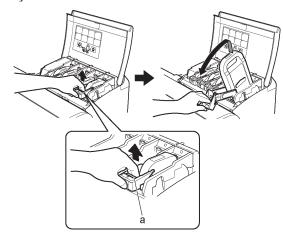


●重要

- [インクタンク固定レバー]がロックするところまで押し下げてください。
- [インクタンク固定レバー]が戻らないことを確認してください。


インクタンクを交換する

3 取っ手(a)を持って[インクタンク]を取り出し、[OK]キーを押します。

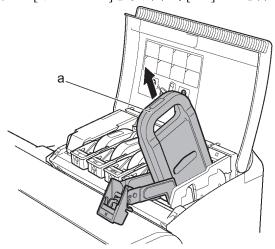




• 取り出した[インクタンク]にインクが残っているときは、インク供給部(a)を上にして、梱包箱に入れて保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。

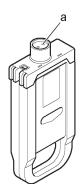

- キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みの[インクタンク]の回収を推進しています。回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。
 - キヤノンサポートページ http://canon.jp/support 事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みの[インクタンク]を ビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。
- キヤノンでは、使用済みの[インクタンク]回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ベルマーク参加校単位で使用済みの[インクタンク]を回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。環境への取り組み http://canon.jp/ecology


[インクタンク](330ml)をセットする

1 袋を開封する前に、新しい[インクタンク]をゆっくりと7~8回左右に傾けながら振ります。

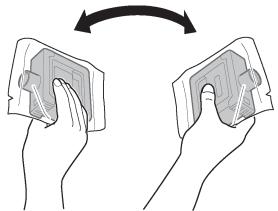



- [インクタンク]を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。
- 2 袋を開封し、[インクタンク]を取り出します。

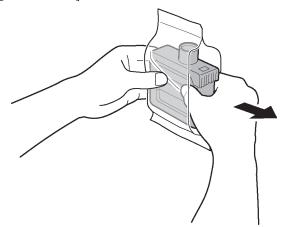


∅⊁モ

- インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、[インクタンク]の破損、または印刷不良の原因になります。
- 袋から取り出した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。


インクタンクを交換する

3 [OK]キーを押し、インク供給部を下側、図の向きにして[インクタンク]をホルダーにセットします。

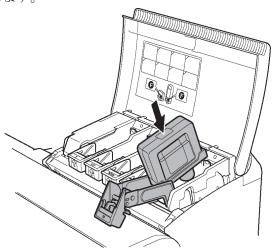


●重要

- セットする色と向きが違うと、[インクタンク]はホルダーにセットできません。 [インクタンク]をホルダーにセットできない場合は、無理に入れずに、[インクタンク] ク固定レバー]に貼ってあるラベルの色表示と[インクタンク]の色、[インクタンク] の向きを確認してセットし直してください。
- **4** [インクタンク固定レバー]を止まるところまで持ち上げてから、カチッと音がするまで押し下げます。

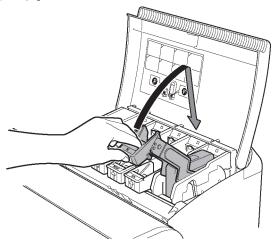


5 [インクランプ]が赤く点灯していることを確認します。 [インクランプ]が点灯しなかった場合は、手順3と手順4を繰り返してください。

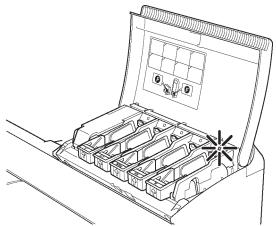



- インクの残量が少なくなると、[インクランプ]が点滅します。
- 6 [インクタンクカバー]を閉じます。

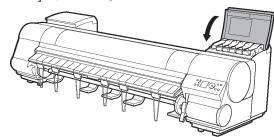

オンラインモードまたはオフラインモードになります。

●重要

• [インクタンク]を交換した後は、必ず[インクタンクカバー]を閉じてください。[インクタンクカバー]が閉じない場合は、いずれかの[インクタンク固定レバー]が完全に閉じてない可能性があります。すべての[インクタンク固定レバー]が完全に閉じていることを確認してください。

[インクタンク](700ml)をセットする

1 袋を開封する前に、新しい[インクタンク]を図のように両手で持ち、ゆっくりと 左右に傾けながら7~8回振ります。





注意

• 700mlの[インクタンク]は重いので、手首だけで振らずに腕全体で振るようにしてください。



メモ


- [インクタンク]を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。
- 2 袋を開封し、[インクタンク]を取り出します。






- インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、[インクタンク]の破損、または印刷不良の原因になります。
- 袋から取り出した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。

3 [OK]キーを押し、インク供給部を下側、図の向きにして[インクタンク]をホルダーにセットします。

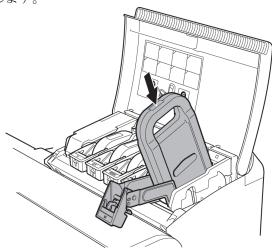


●重要 -

- セットする色と向きが違うと、[インクタンク]はホルダーにセットできません。 [インクタンク]をホルダーにセットできない場合は、無理に入れずに、[インクタンク] ク固定レバー]に貼ってあるラベルの色表示と[インクタンク]の色、[インクタンク] の向きを確認してセットし直してください。
- **4** [インクタンク固定レバー]を止まるところまで持ち上げてから、カチッと音がするまで押し下げます。

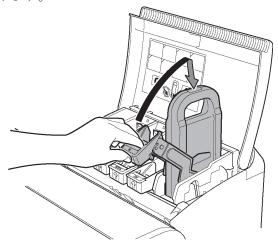


インクタンクを交換する

5 [インクランプ]が赤く点灯していることを確認します。 [インクランプ]が点灯しなかった場合は、手順3と手順4を繰り返してください。

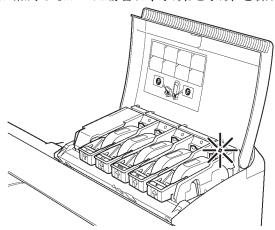

∅⊁E ...


- インクの残量が少なくなると、[インクランプ]が点滅します。
- 6 [インクタンクカバー]を閉じます。

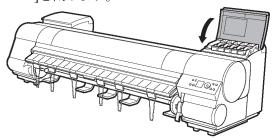

オンラインモードまたはオフラインモードになります。

四重要

- [インクタンク]を交換した後は、必ず[インクタンクカバー]を閉じてください。[インクタンクカバー]が閉じない場合は、いずれかの[インクタンク固定レバー]が完全に閉じてない可能性があります。すべての[インクタンク固定レバー]が完全に閉じていることを確認してください。
- プリンタの輸送時など、[インクタンク]をセットしないで[インクタンクカバー]を 閉じる場合は、図の解除レバー(a)を押しながら[インクタンク固定レバー]を 元の位置に戻してください。

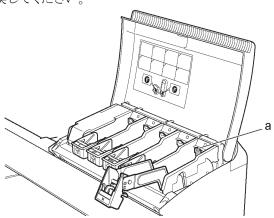


プリンタを清掃する

プリンタの外装を清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、プリンタは定期的に清掃してください。 快適にご使用いただくために、月に1回程度、プリンタの外装を清掃してください。


- **1** □ プリンタの電源をオフにします。(→P.8)
- 2 □ コンセントから電源コードを、アース端子からアース線を取り外します。

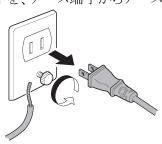



注意

- 必ず、プリンタの電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源がオンになると、作動した内部の部品に触れて、けがをする場合があります。
- **3** 水を含ませて固く絞った布でプリンタの外装、[給紙口](a)、電源コードのプラグ部などの汚れや紙粉をふき取り、乾いた布で乾ぶきします。

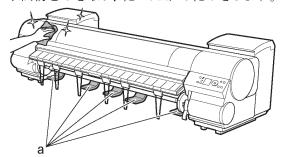




注意

• シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。

❷重要

• [排紙ガイド]が汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、[排紙ガイド]を清掃することをお勧めします。


4 アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。

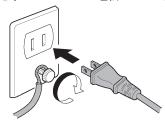


上カバー内部を清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、[上カバー]内部を清掃してください。 また、快適にご使用いただくために、以下の場合に[上カバー]内部を清掃してください。

- 印刷面や用紙の裏面が汚れる場合
- ロール紙1本を使い切った場合
- フチなし印刷を実行した場合
- 小さい用紙に印刷した場合
- カット層が多く出る用紙に印刷した場合
- ロール紙を交換した場合
- 紙粉が多く出る用紙に印刷した場合

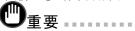


- [上カバー]内部の[プラテン]が汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。フチなし印刷を実行した後や小さい用紙に印刷した後は、[プラテン]を清掃することをお勧めします。
- [排紙ガイド]が汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。 見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、 [排紙ガイド]を清掃することをお勧めします。
- 1 [上カバー]を開きます。

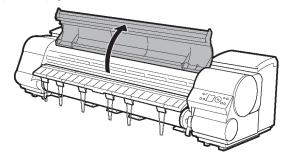


プリンタを清掃する

2 [プラテン]上の[吸引口](a)、[フチなし印刷インク受け溝](b)、カッターガイド(c)に紙粉がたまっている場合は、プリンタに同梱されている[クリーナブラシ](d)で掃き取ります。

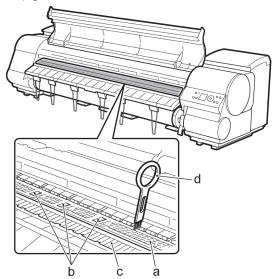


●重要

• [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)、[固定刃](c)には触れないでください。

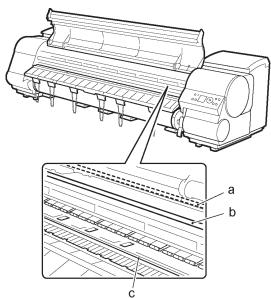



- [クリーナブラシ]が汚れた場合は、水洗いしてください。
- 3 水を含ませて固く絞った布で、[上カバー]内部の汚れをふき取ります。[上カバーローラ](a)、[プラテン]全域(b)、[用紙押さえ](c)、[フチなし印刷インク受け溝](d)、[排紙ガイド](e)、カッターガイド(f)、左端のインク吸引口(g)、右端の[フチなし印刷インク受け溝](h)などのインクの汚れや紙粉(カット屑など)をふき取ります。

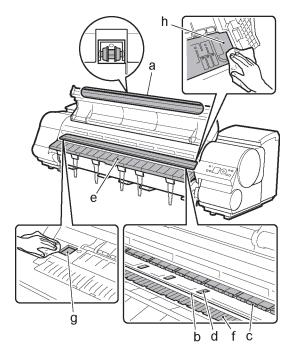


●重要

- [上カバー]内部の汚れをふき取るときは、乾ぶきしないでください。静電気を帯びて汚れやすくなり、印刷品質が低下する場合があります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。
- [上カバーローラ]の脇に付いている透明なシートには触れないでください。破損の原因になります。

プリンタを清掃する

4 [上カバー]を閉じます。

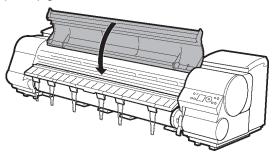

ノズルのつまりをチェックする

印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、 [プリントヘッド]の各ノズルがつまっていないかを確認します。



- プリンタの[/ズルチェック間隔]メニューでページ数を設定すると、設定したページ数を 印刷するたびにノズルのつまりを自動的にチェックすることができます。
- 1 □ 未使用の用紙をセットします。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。




- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[テストプリント]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[フズルチェック プリント]を選択し、[▶]キーを押します。
- **5** [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 オンラインモードになり、ノズルチェックパターンが印刷されます。
- 6 □ 印刷結果を確認します。 [プリントヘッドロ]は各色の上段に、[プリントヘッドR]は各色の下段にノズルチェックパターンが印刷されます。

横線がかすれていない、横線が抜けていない場合は、ノズルは正常です。



横線がかすれていたり抜けている場合は、その色のノズルがつまっています。

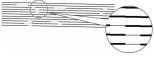

横線がかすれていたり抜けている場合は、以下の手順でノズルのつまりを 再度チェックしてください。

- 1. [プリントヘッド]のクリーニングを実行します。(→P.53)
- 2. ノズルチェックパターンを印刷します。



• 上記の操作を何回か繰り返しても横線がかすれていたり抜けている場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

プリントヘッドをクリーニングする

ノズルがつまっているときは、[プリントヘッド]をクリーニングすると改善される場合があります。



メモ -----

- プリンタのメニューの[ノズルチェック間隔]でページ数を設定すると、設定したページ数を印刷するたびにノズルのつまりを自動的にチェックし、クリーニングを実行することができます。
- •□インフォメーション|許ーを8秒以上押し続けると、[ヘッドクリーニングA]を実行できます。

[プリントヘッド]をクリーニングする

↑ [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- **3** [▲]キー、[▼]キーを押してクリーニングの種類を選択し、[OK]キーを押します。
 - [【ヘット・クリーニンク・A] 印刷がかすれた場合や、ゴミが付いた場合などに[ヘット・クリーニンク・A]を実行します。インクの消費量が少ないクリーニング方法です。所要時間は約2分です。
 - □^ッドクリーニングB]

インクがまったく出ない場合や、[^ッドクリーニングA]を実行しても改善されない場合に[^ッドクリーニングB]を実行します。所要時間は約3分です。

- ヘッドクリーニングが実行され、オンラインモードになります。



•□ヘット・クリーニンク・A]を実行しても改善されない場合は、[ヘット・クリーニンク・B]を実行してください。それでも改善されない場合は、[ヘット・クリーニンク・B]を2~8回繰り返してください。それでも改善されない場合は、[プリントヘッド]の寿命の可能性がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

●□クリーニングの実行中は、[メンテナンスカートリッジ]や[インクタンク]を取り 外さないでください。

プリントヘッドの位置を自動で調整する

印刷した縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[プリントヘッド]の位置を調整します。[プリントヘッド]の位置は、調整用パターンを印刷して、印刷結果を基に 自動または手動で調整します。

自動で調整する方法には、[標準調整]と[詳細調整]があります。微小なゆがみや色ずれなど、ほとんどの場合は[標準調整]で改善されますが、改善されない場合は [詳細調整]を行ってください。

特殊な用紙や、自動調整の詳細調整を行っても改善されない場合は、手動で調整してください。(→マニュアル「プリントヘッドの位置を手動で調整する」)

ここでは、[プリントヘッド]の位置を自動で調整する標準的な方法について説明します。





1 カット紙の場合はA4/レターサイズ以上で未使用の用紙を、[標準調整]では3 枚、[詳細調整]では、11枚用意します。 ロール紙の場合は10インチサイズ以上の用紙をセットします。

グメモ

- 用紙を他の種類に変更したときや各色の境界をよりきれいにしたい場合は、[標準調整]を行ってください。
- より鮮明な画像に印刷したい場合やプリントヘッドを交換したときは、ノズル間や色間の位置を詳細に調整する[詳細調整]を行ってください。高画質な印刷を行うために[詳細調整]を実施することをお勧めします。
- プリンタにセットした用紙とプリンタに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。
- 使用頻度が最も高い用紙で調整することをお勧めします。
- [トレーシングペーパー(CAD)]、[半透明マットフィルム(CAD)]および、[クリアフィルム(CAD)]は使用できません。透過性の高いフィルム系などの用紙や特殊な用紙で思ったように調整できない場合は、他の用紙で調整するか、[プリントヘッド]の位置を手動で調整してください。(→マニュアル「プリントヘッドの位置を手動で調整する」)
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[自動へッド調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- **5** [▲]キー、[▼]キーを押して[詳細調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 プリントヘッド調整用パターンが印刷されます。 印刷結果から自動的に[プリントヘッド]の位置が調整されます。

用紙の送り量を自動で調整する

印刷物に色味の違うスジが入る場合は、用紙の送り量を調整します。用紙の送り量を自動で調整する方法には、[標準調整]と[詳細調整]があり、キヤノン純正紙および出力確認用紙以外の用紙で調整する場合や、[標準調整]を実行してもスジが改善されない場合には[詳細調整]を実行します。透明度のある用紙など、自動で調整できない用紙の場合は、用紙の送り量を手動で調整する必要があります。(→マニュアル「用紙の送り量を手動で調整する」)

ここでは、用紙の送り量を自動で調整する方法について説明します。



- 調整に使用する用紙の種類とサイズは、実際の印刷に使用する用紙と同じにしてください。
- 用紙の送り量の調整結果を印刷に反映させるためには、先に[紙送り調整]を[バンド合せ目優先]に設定する必要があります。[自動]に設定した場合、プリンタドライバで[優先画質]を[写真・イラスト]または[オフィス文書]に設定した場合のみ調整結果が印刷に反映されます。

以下の手順で[紙送り調整]の設定を変更します。

1. [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 2. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙詳細設定]を選択し、[▶]キーを押します。
- 3. [▲]キー、[▼]キーを押して用紙の種類を選択し、[▶]キーを押します。
- 4. [▲]キー、[▼]キーを押して[紙送り調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 5. [\blacktriangle]キー、[\blacktriangledown]キーを押して[\land 'ント'合せ目優先]を選択し、[OK]キーを押します。 以下の手順で、用紙の送り量を自動で調整することができます。
- 1 カット紙の場合はA4/レターサイズ以上のサイズで未使用の用紙を、[標準調整]では1枚、[詳細調整]では、2枚用意します。 ロール紙の場合は10インチサイズ以上の用紙をセットします。



• プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした 用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[自動ハント、調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- **5** [▲]キー、[▼]キーを押して[標準調整]または[詳細調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 バンド調整用パターンが印刷されます。 印刷結果から自動的に用紙の送り量が調整され、オンラインモードになります。

• 自動的に用紙の送り量が調整できない場合があります。その場合は、[自動バンド調整]で[詳細調整]を選択してください。

印刷中に用紙の送り量を調整する

印刷中に、横方向に50 mm程度の周期的な濃淡差が発生した場合、または色味の違うスジが入る場合は、以下の手順で調整することができます。調整した結果が印刷の途中から反映され、結果をすぐに確認することができます。ただし、印刷を一時停止させるため、色味が変わることがあります。

1 [オンライン]キーを押して、印刷を一時停止します。



2 [メニュー]キーを押して、[印刷中メニュー]を表示します。



- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[バンド微調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して数値を変更し、[OK]キーを押します。



- -5~+5の数値を設定することができます。
- 5 [オンライン]キーを押して、印刷を再開します。





• 印刷中に調整した[バンド微調整]の値は、次の印刷ジョブにも反映されます。 ただし、用紙送り調整(自動または手動)を行うと、[バンド微調整]の調整値 は0に戻ります。

メッセージが表示されたときは

用紙関連のメッセージ

エラーメッセージ	原因	処置
[カット紙印刷が指定されていま	テストプリントなどのプリンタ内部	カット紙をセットして印刷します。
す。]	データをカット紙で印刷しようとしましたが、カット紙がセットされていません。	ロール紙に印刷したい場合は、[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて印刷を中止したあと、ロール紙をセットして印刷し直します。 (→マニュアル「ロール紙をセットして印刷する」)
[カット紙印刷が指定されました が、ロール紙がセットされています。]	ロール紙がセットされている状態で、カット紙印刷のデータを受信	[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、 印刷を中止します。
	しました。	[OK] キーを押してロール紙を取り除き、 プリンタドライバで指定したサイズ / 種 類のカット紙をセットします。 (→ P.17) (→マニュアル「カット紙をセットして印刷する」)
		[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、 印刷を中止します。 プリンタドライバの設定を、すでにセットされているロール紙に変更し、印刷し 直します
	ロール紙で [巻き取り装置] を使用している時に、カット紙印刷のデータを受信しました。	1. [ストップ] キーを約1秒間押して、カット紙ジョブをキャンセルします。 2. メニューから [用紙カット] を実行します。 3. [用紙セット / 排紙] キーを押して、ロール紙を取り外します。 4. カット紙をセットしてカット紙ジョブを再送信します。
[カット紙がありません。]	カット紙がセットされていません。	プリンタドライバで指定したサイズ、種類のカット紙をセットします。 (→ P.20) [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。

エラーメッセージ	原因	処置
[紙送り量のパットに達しました。]	[操作パネル] の [▲] キーを押して、ロール紙を先端まで巻き戻そうとしています。	[▲] キーから指を離します。
	[巻き取り装置]を使用しているときは、17 mm までしか巻き戻すことができません。	[▲] キーから指を離します。
[このデータを印刷するには用紙が足りません。]	ロール紙の残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信しました。	以下の手順で、ロール紙を交換します。 1. [用紙セット/排紙] キーを押してロール紙を取り外します。 (→ P.17) (→マニュアル「ロール紙をロールボをロールボルダーから取り外す」) 2. 残量が十分にあるロール紙をセットします。 (→ P.11) 3. ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択します。 (→マニュアル「用紙の種類を選択する(ロール紙)」) 4. ロール紙にバーコードが印刷されていなくて、ロール紙残量検さを選択する(ロール紙がより最後までもない。 [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 [オンライン] キーを押して、印刷を続行します。 [オンライン] キーを押して、印刷を続行します。 ただし、途中でロール紙がなくなり最後まで印刷できない可能性があります。
[この用紙は使用できません。]	プリンタにセットできるサイズより も大きな用紙がセットされています。 プリンタにセットできるサイズより	正しいサイズの用紙をセットし直します。 (→マニュアル「用紙のサイズ」) 正しいサイズの用紙をセットし直しま
	も小さな用紙がセットされていま す。	す。 (→マニュアル「用紙のサイズ」)
	調整用パターンやノズルチェック パターンの印刷に必要なサイズよ りも小さな用紙がセットされていま す。	A4 以上のサイズで未使用の用紙を セットします。各調整により複数の用紙 が必要な場合があります。

エラーメッセージ	原因	処置
[フチなし印刷ができません。][ロール紙のセット位置を確認してください。]	用紙のセット位置がずれていま す。	[用紙セット/排紙]キーを押して用紙をセットし直します。 ロール紙は[ロールホルダー]のフランジに突き当たるまでしっかりと差し込みます。 (→P.11)
		[オンライン] キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。
	フチなし印刷に対応していない用 紙がセットされています。	フチなし印刷に対応している用紙をセットして、印刷し直します。フチなし印刷できる用紙は、用紙の種類とロール紙の幅が限られています。フチなし印刷できる用紙の種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。(→マニュアル「用紙の種類」)
	使用環境によってロール紙が伸びたり、縮んだりするため、フチなし印刷可能な幅に入らなくなる場合があります。	用紙種類毎の使用環境範囲内で使用してください。用紙の使用環境については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。 (→マニュアル「用紙の種類」)
[フチなし印刷ができません。][リ リースレバーを解除して、用紙をセッ トし直してください。]	[巻き取り装置]を使用しているときにフチなし印刷のデータを受信しましたが、用紙のセット位置がずれています。	[リリースレバー]を解除して用紙をセットし直します。 ロール紙は [ロールホルダー] のフランジに突き当たるまでしっかりと差し込みます。 (→ P.11)
		[オンライン] キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。

エラーメッセージ	原因	処置
[7チなし印刷ができません。][対応用紙をご確認ください。]	フチなし印刷に対応していない用 紙の種類あるいは紙幅が指定さ れたデータを受信しました。	以下の手順で、フチなし印刷できるように印刷ジョブを設定し直します。 1. [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2. ご使用のプリンタ専用のプリンタドライバが選択されていることを確認し、印刷し直します。フチなし印刷できる用紙の種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。 (→マニュアル「用紙の種類」) [オンライン] キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。
[巻き取りエラー]	[巻き取り装置]のセンサー付近に障害物があり、ロール紙が検知されません。	センサー付近の障害物を取り除きます。
	[巻き取り装置]のセンサーが汚れていて、ロール紙が検知されません。	センサーを乾いた布で乾ぶきします。
	ロール紙が [巻き取り装置] のセンサーの検知範囲から外れています。	ロール紙をセットし直します。 (→ P.11)
	[巻き取り装置]のセンサーが壊れています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[巻き取り装置の電源を入れてください。]	[巻き取り装置]で[使用する]が 選択されているときに、[巻き取り 装置]の電源がオンになっていま せん。	[巻き取り装置]の電源をオンにします。
[巻き取り装置を使用します。]	[メインメニュー]の[巻き取り装置]設定を[使用する]から[使用しない]に変更したが、ロール紙を取り外さないままで印刷データを受信しました。	[ストップ] キーを押して印刷を中止します。 [メインメニュー] の [巻き取り装置] 設定を [使用する] から [使用しない] に変更した後、[リリースレバー] を解除してロール紙のセットを外すか、または [用紙カット] を実行すると巻き取りモードから通常モードに移行します。 [オンライン] キーを押して印刷を続行
[用紙が違います。]	調整パターンを複数枚のカット紙 に印刷する場合に用紙サイズや 種類が統一されていません。	します。 複数枚のカット紙に調整パターンを印刷する場合は、用紙サイズと種類を統一して印刷します。
[用紙が詰まりました。]	印刷中に用紙がプリンタ内部でつまりました。	[リリースレバー]を解除して、つまった用紙を取り除きます。 (→ P.85) (→ P.89)

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙が斜めにセットされています。]	用紙が斜めにセットされています。	以下の手順でロール紙をセットし直します。 1.[リリースレバー]を上げます。 2.[上カバー]を開きます。 3.ロール紙の右端を右側の[紙合わせライン]に平行になるように合わせます。 4.[リリースレバー]を下げます。 5.[上カバー]を閉じます。 (→ P.11)
		[ロールホルダー] をプリンタから取り 外し、ロール紙を [ロールホルダー] のフランジに突き当たるまでしっかりと 差し込んでから、[ロールホルダー] を プリンタにセットしてください。 (→ P.11)
		以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1.[リリースレバー]を上げます。 2.[上カバー]を開きます。 3.カット紙の右端を右側の[紙合わせライン]、カット紙の後端を[用紙押さえ]の下の紙合わせラインに平行になるように合わせます。 4.[リリースレバー]を下げます。 5.[上カバー]を閉じます。 (→ P.20)
[用紙サイイズが違います。]	プリンタドライバで指定した用紙 のサイズと、プリンタで指定した 用紙のサイズが合っていません。	以下の手順で、プリンタにセットした用 紙のサイズに合わせて、プリンタドライ バの用紙サイズを設定し直します。 1. [ストップ] キーを 1 秒以上押し続け て、印刷を中止します。 2. プリンタドライバの用紙サイズ設定 を、プリンタにセットした用紙サイズ に変更し、印刷し直します。
		以下の手順で、プリンタドライバで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタの用紙を交換します。 1. [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2. プリンタの用紙を、プリンタドライバで設定した用紙サイズに交換し、印刷し直します。 [オンライン] キーを押して、印刷を続
		行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合 が発生する可能性があります。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙サイズを検知できません。]	用紙のセット位置がずれている か、カールした用紙がセットされ ています。	用紙を正しい位置にセットし直します。 (→ P.11) (→ P.20)
		[ロールホルダー] をプリンタから取り 外し、ロール紙を[ロールホルダー] のフランジに突き当たるまでしっかりと 差し込んでから、[ロールホルダー] を プリンタにセットしてください。 (→ P.11)
[用紙種類が違います。]	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定した用紙の種類に合わせます。 (→マニュアル「ロール紙をセットして印刷する」) (→マニュアル「カット紙をセットして印刷する」) 以下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類を合わせます。 1. [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を変更するか、ブリンタにセットしていた用紙を交換してプリンタの用紙の種類を変更します。 [オンライン] キーを押して、印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙先端を検知できません。]	[操作パネル] で給紙元としてカット紙が選択されている状態でロール紙をセットしています。	ロール紙を取り外しカット紙をセットするか、[操作パネル]で給紙元をロール 紙に設定してロール紙をセットします。
	カット紙のセット位置がずれています。	カット紙を正しい位置にセットし直します。 (→ P.20)
[用紙を送ることができません。]	給紙中に用紙が外されました。	用紙を正しくセットして給紙し直します。 (→ P.11)
		給紙以外のタイミングでメッセージが表示される場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[用紙をカットできません。]	カットされた用紙が [排紙ガイド] 上に残っています。	用紙を取り除きます。
	[排紙口]付近に異物があり、[カッターユニット] がぶつかっています。	異物を取り除きます。
	用紙の推奨使用環境で使用して いません。	用紙の推奨使用環境範囲内で使用します。用紙ごとに推奨使用環境が異なります。 (→マニュアル「用紙の種類」)
	オートカットに対応していない用紙を使用しています。	手動でロール紙をカットします。 (→マニュアル「ロール紙のカット方法 を設定する」)
	用紙をカットできずに、[カッター ユニット] が途中で停止しています。	[キャリッジ] を左に移動させてから、 用紙を取り除いた後、[キャリッジ] を 右端まで移動します。[カッターユニット] でカットできない場合は、手動でロー ル紙をカットします。 (→ P.85) (→ P.89) (→マニュアル「ロール紙のカット方法 を設定する」)
	[カッターユニット] が取り付けられていません。	[カッターユニット]を取り付けます。 (→マニュアル「カッターユニットを交換する」)
	上記以外の場合、[カッターユニット] が故障している可能性があります。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	処置
[リリースレバーの位置が不正です。]	[リリースレバー] が上がっていま	[リリースレバー]を下げます。
	व 。	このエラーが再び発生する場合は、電源をオフにしてしばらくしてから電源をオンにします。
[ロール紙がなくなりました。]	ロール紙がなくなりました。	以下の手順で、使用していたロール紙と同じサイズ、種類のロール紙に交換します。 1.ロール紙を取り外します。 (→ P.17) (→マニュアル「ロール紙をロールホルダーから取り外す」) 2.新しいロール紙をセットします。 (→ P.11) 3.ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択します。 (→マニュアル「用紙の種類を選択する(ロール紙)」) 4.ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の長さを設定する(ロール紙)」)
[ロール紙印刷が指定されています。]	テストプリントなどのプリンタ内部 データをロール紙で印刷しようとし ましたが、ロール紙がセットされ ていません。	ロール紙をセットして印刷します。 カット紙に印刷したい場合は、[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて印刷を中止したあと、カット紙をセットして印刷し直します。 (→マニュアル「カット紙をセットして印刷のする」)
[ロール紙印刷が指定されました が、カット紙がセットされています。]	カット紙がセットされているときに、 ロール紙を指定した印刷ジョブを 受信しました。	[OK] キーを押してカット紙を取り除きます。 (→マニュアル「カット紙を取り外す」) ロール紙をセットして、印刷し直します。 (→マニュアル「ロール紙をセットして 印刷する」) [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、 印刷を中止します。

インク関連のメッセージ

エラーメッセージ	原因	処置
[インクがありません。]	インクがなくなりました。	[インクタンクカバー] を開き、[インクランプ] が点滅している色の [インクタンク] を交換します。 (→ P.33)
[インクが不足しています。]	インクの残量が少ないため、[プリントヘッド]のクリーニングや印刷など、インクを使用する機能が実行できません。	残量の少ない [インクタンク] を新しい [インクタンク] に交換します。 (→ P.33)
[インク残量を確認してください。]	インクの残量が少なくなっていま す。	新しい [インクタンク] を準備します。 長尺印刷や多部数の印刷の場合は、 残量の少ない [インクタンク] を新しい [インクタンク] に交換することをお勧め します。
[インクタンクカバーを閉じてください。]	[インクタンクカバー] が開いてい ます。	[インクタンクカバー]を閉めます。
[インクタンクが異常です。]	使用できない [インクタンク] が セットされています。	プリンタ指定の [インクタンク] をセット します。 (→ P.33)
[インクタンクが空です。]	インクタンクのインクがなくなりま した。	[インクタンクカバー] を開き、[インク ランプ] が点滅している色の [インクタ ンク] を交換します。 (→ P.33)
「インクタンクが装着されていません。]	[インクタンク] がセットされていません。	[インクタンク]をセットし直します。 (→ P.33)
	[インクタンク] にトラブルが発生 しました。	新しい [インクタンク] に交換します。 (→ P.33)
[インクの残量を正しく検知できません。]	インクを補充したインクタンクを使用した場合、インク残量検知機能が正常に機能しなくなります。	インクを補充したインクタンクはそのままでは使用できません。" インク残量検知機能について "を参照し、必要な処置を行ってください。 (→マニュアル「インク残量検知機能について」)

その他のメッセージ

エラーメッセージ	原因	処置
[GARO Wxxxx](x は数字)	印刷ジョブに問題があります。	正しいプリンタドライバを使用して、印刷し直します。
		そのまま印刷が続行されます。 但し、意図通りの印刷結果が得られない場合があります。
[上カバーが開いています。]	[上カバー] が開いた状態を検知 しました。	[上カバー]を開け、異物などが挟まってる場合は取り除いたあと、[上カバー]を閉め直します。
		このエラーが再び発生する場合は、電源をオフにしてしばらくしてから電源をオンにします。

エラーメッセージ	原因	処置
[キャリッジカバーが開いています。]	[キャリッジカバー] が開いています。	[キャリッジカバー]を閉めます。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換する」) このエラーが再び発生する場合は、電源をオフにしてしばらくしてから電源をオンにします。
[キャリプレーションできません。]	調整用パターンを印刷するため の用紙が汚れています。または 色の付いた用紙がセットされてい ます。	カラーキャリブレーションに対応した未 使用の用紙をセットします。 (→マニュアル「用紙の種類」)
	印刷した調整用パターンがかす れています。	印刷のかすれを直します。 (→ P.77)
	直射日光など、強い光がプリンタ に当たり、センサが誤動作してい る可能性があります。	直射日光など、強い光がプリンタに当 たらない環境で使用します。
[キャリプレーション 温度・湿度が適応範囲を超えています。]	プリンタ設置環境の温度または湿度が適応範囲外です。	[ストップ] キーを押して、印刷を中止します。 プリンタに適した動作環境で使用してください。また、使用する用紙ごとに用紙の推奨使用環境が異なります。推奨使用環境については、[用紙リファレンスガイド] を参照してください。 (→マニュアル「用紙の種類」)
		[OK] キーを押して、カラーキャリブレー ションを続行します。ただし、正しく調 整されない可能性があります。
[この用紙では実行できません。]	カラーキャリブレーションに対応し ている用紙がセットされていませ ん。	カラーキャリブレーションに対応している用紙をセットします。プリンタにセットした用紙と、プリンタの用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。 (→マニュアル「用紙の種類」)
[この用紙では調整できません。]	[プリントヘッド]の調整や用紙の送り量の調整ができない、透過性の高いフィルム系の用紙がセットされています。	[プリントヘッド]を調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙で調整することをお勧めします。 (→ P.54)
		用紙の送り量を手動で調整します。 (→マニュアル「用紙の送り量を手動 で調整する」)
[指定された印刷ができません。] [リリースレハーを解除して A4/LTR 縦サイス・以上の用紙に交換してください。]	セットされている用紙が小さすぎます。	A4/ レター縦サイズ以上の用紙に交換 してください。
[指定された印刷ができません。] [リリースレバーを解除して 10 inch 幅以上のロール紙に交換してく ださい。]	セットされている用紙が小さすぎます。	10 インチ幅以上のロール紙をセットしてください。

エラーメッセージ	原因	処置
「ハート・ディスクのフォーマットが異常で	プリンタのハードディスクのフォー	2 ¹
す。]	マットが壊れました。	フォーマットを開始します。フォーマットが完了すると、プリンタは自動的に再起動します。(フォーマットを行うと、ハードディスク内のデータは消去されます。)
[バンバ調整できません。]	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	以下の手順で、ノズルをチェックします。 1. ノズルチェックパターンを印刷してノ ズルの状態を調べます。 (→ P.51) 2. ノズルがつまっている場合は、[プリ ントヘッド] をクリーニングします。 (→ P.53)
	用紙の送り量の調整ができない 透過性の高いフィルム系の用紙 がセットされています。	用紙の送り量を手動で調整します。 (→マニュアル「用紙の送り量を手動 で選択する」)
[ファイルを認識できませんでした。]	プリンタを最新状態にするために 送信した用紙情報などのデータ 形式が間違っています。	データを確認してください。電源を切り、 しばらくたってから再度電源を入れて データを送信し直します。
	違う機種のファームウェアがアップロードされています。	ファームウェアを確認してください。 電源を切りしばらくたってから再度電源を入れて、ファームウェアを送信し直します。
		再びメッセージが表示される場合は、 キヤノンお客様相談センターへご連絡く ださい。
[ファイル読み込み失敗]	プリンタのハードディスクのファイ ルが壊れました。	プリンタの電源を入れ直します。 壊れたファイルだけが削除され、プリンタが起動します。
[部品交換が近付いています。]	サービス交換が必要な消耗部品の交換時期が近付いています。	[部品交換目安を過ぎています。] と表示されるまでは、しばらく使用することができます。 キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[部品交換目安を過ぎています。]	サービス交換が必要な消耗部品の交換時期の目安を過ぎています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[プリントヘッドx が異常です。](x は L または R)	使用できない [プリントヘッド] が 取り付けられています。	プリンタ指定の [プリントヘッド] を取り付けます。 "プリントヘッド L"と表示された場合は [プリントヘッド L]、 "プリントヘッド R"と表示された場合は [プリントヘッド R] を取り付けます。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換する」)

エラーメッセージ	原因	処置
[プリント〜ット・x が異常です。] (x は L または R)	[プリントヘッド] に異常があります。	[上カバー]を開けて[キャリッジ]が[プラテン]の上にある場合は、新しい[プリントヘッド]に交換します。"プリントヘッドし"と表示された場合は[プリントヘッドし]、"プリントヘッド R]を交換します。(→マニュアル「プリントヘッドを交換する」) [上カバー]を開けて[キャリッジ]が[プラテン]の上にない場合は、以下の手順を実行します。 1.[上カバー]を閉めて、[オンライン]キーを押します。 2."プリントヘッドし]、"プリントヘッド R"と表示された場合は[プリントヘッドし]、"プリントヘッドに"と表示された場合は[プリントヘッド R]を取り付けます。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換する」)
[プリントヘッド x が不調です。] (x は L、R または LR)	[プリントヘッド]のノズルがつまり 始めています。	印刷物がかすれている場合は、[プリントヘッド]をクリーニングします。 (→ P.53)
[プリントヘッドx はクリーニングが必要な状態です。](x は L または R)	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	[プリントヘッド]をクリーニングします。 (→ P.53) [^ッドクリーニングB]を2~3回実行してもメッセージが表示される場合は、キャノンお客様相談センターへご連絡ください。
[プリントヘット゚の装着位置 (L/R) が 違います。]	[プリントヘッド]を左右逆に取り付けています。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから 電源をオンにしてください。再びメッセー ジが表示される場合は、キヤノンお客 様相談センターへご連絡ください。
[ヘッド調整できません。]	[プリントヘッド]のノズルがつまっています。	以下の手順で、ノズルをチェックします。 1. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。 (→ P.51) 2. ノズルがつまっている場合は、[プリントヘッド]をクリーニングします。 (→ P.53)
	[プリントヘッド] の調整ができない、透過性の高いフィルム系の用紙がセットされています。	[プリントヘッド]を調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙で調整することをお勧めします。 (→ P.54)

エラーメッセージ	原因	処置
[ボックスに空き容量がありません。]	プリンタのハードディスクの空き容 量がなくなりました。	[ストップ] キーを押して、印刷ジョブを キャンセルします。
		ジョブキューの印刷ジョブを削除します。 (→マニュアル「印刷中のジョブを操作する(削除、追い越し印刷)」)
		ハードディスクに保存されている不要な ジョブを削除します。 (→マニュアル「保存したジョブを削除 する」)
[ボックスに空き容量がないので 保存せずに印刷を行っていま す。]	プリンタのハードディスクの空き容量がなくなり、印刷のみ実行しています。(ハードディスクに印刷ジョブは保存されません。)	印刷後、メッセージは消えます。
[ボックスの空き容量が少ないです。]	プリンタのハードディスクの個 人ボックスの空き容量の合計が 1GB 未満になりました。	個人ボックスに保存されている不要な ジョブを削除します。 (→マニュアル「保存したジョブを削除 する」)
[ボックスの保存可能数が最大です。]	個人ボックスに 100 個の印刷ジョ ブが保存されています。	個人ボックスに保存されている不要な ジョブを削除します。 (→マニュアル「保存したジョブを削除 する」)
[ボックスの保存可能数を超えています。]	保存されているジョブが、個人ボックスの保存可能数を超えました。	[ストップ] キーを押して、印刷ジョブを キャンセルします。
		ジョブキューの印刷ジョブを削除します。 (マニュアル「印刷中のジョブを操作する(削除、追い越し印刷)」)
		ハードディスクに保存されている不要な ジョブを削除します。 (→マニュアル「保存したジョブを削除 する」)
[マルチセンサが異常です。]	直射日光など、強い光がプリンタ に当たり、センサが誤動作してい る可能性があります。	直射日光など、強い光がプリンタに当 たらない環境で使用します。
	プリンタ内部のセンサの一部の性 能が低下している可能性がありま す。	
[メンテナンスカートリッジがいつぱいです。]	[メンテナンスカートリッジ]の残り 容量がなくなりました。	プリンタの動作が停止していることを確認し、[メンテナンスカートリッジ] を交換します。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジが異常です。]	使用できない、または使用済みの [メンテナンスカートリッジ] が取り付けられています。	プリンタ指定の未使用の [メンテナンス カートリッジ]を取り付けます。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッ ジを交換する」)

エラーメッセージ	原因	処置
[メンテナンスカートリッジが装着されていません。]	[メンテナンスカートリッジ]が取り 付けられていません。	[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジの交換が近付いています。]	[メンテナンスカートリッジ] の残り 容量が少なくなってきました。	印刷は続行されますが、メンテナンス カートリッジ交換のメッセージに備えて 新しい [メンテナンスカートリッジ]を準 備します。
[メンテナンスカートリッジの残り容量が ありません。]	[プリントヘッド]のクリーニングなどを実行するのに十分なメンテナンスカートリッジの残り容量がありません。	プリンタの動作が停止していることを確認し、[メンテナンスカートリッジ]を交換します。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッジを交換する」)
[エラー Exxx-xxxx](x は英数字)	お客様では対処の出来ないエ ラーが発生している可能性があり ます。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにしてください。
		再びメッセージが表示される場合は、 エラーコードとメッセージをメモに書き留 めてから電源をオフにし、キヤノンお客 様相談センターへご連絡ください。
[ハート・ウェアエラー xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	印刷中にロールがなくなり、後端 をテープで止められているロール 紙が搬送できずに止まっていま す。	電源をオフにして、ロール紙を取り除いてから電源をオンにしてください。
	[上カバー] 内部のテープや [ベルトストッパ] が取り外されていません。	電源をオフにして、[上カバー]を開き テープや[ベルトストッパ]を取り外して から電源をオンにしてください。
	お客様では対処の出来ないエ ラーが発生している可能性があり ます。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

印刷できないときには

印刷が開始されない

症状	原因	処置
操作パネルのデータ ランプが点灯しない	プリンタの電源が入って いません。	電源コードがしっかり奥まで接続されていることを確認します。[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。
	プリンタドライバでプリン タが選択されていませ ん。(プリンタはスリープ	Windows の場合は、印刷ダイアログボックスの [プリンタの選択] や [プリンタ設定] でプリンタを選択し、印刷し直します。
	モードの状態です。)	Mac OS X の場合は、[プリンタ設定ユーティリティ](または [プリントセンター])でプリンタを選択し、印刷し直します。
		Mac OS 9 の場合は、[セレクタ] でプリンタを選択し、印刷し直します。
	印刷ジョブが一時停止 になっています。(プリン タはスリープモードの状態です。)	Windows の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1. [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウィンドウのプリンタのアイコンを選択します。 2. [ファイル] メニューから [一時停止] を選択してチェックを外し、一時停止を解除します。
		Mac OS X の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1. [プリンタ設定ユーティリティ](または [プリントセンター]) を開きます。 2. プリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [ジョブを開始] を選択し、一時停止を解除します。
		Mac OS 9 の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1. [imagePROGRAF Printmonitor] を開きます。 2. [ファイル] メニューから [プリントキュー再開] を選択し、一時停止を解除します。
印刷データを送信し てもプリンタが動かな い	プリンタがオフライン モードになっています。	[操作パネル]の[オンライン]キーを押して、オンラインモードにします。
ディスプレイにインク 充填中と表示された	前回電源をオフにしたときに、なんらかのクリーニング動作を強制的に中止しました。	インクの充填が完了するまでお待ちください。インクの充填は、10分程度かかる場合があります。

ネットワーク環境で印刷できない

症状	原因	処置
プリンタをネットワークに接続できない	プリンタの Ethernet コネクタと Ethernet ケーブルが正しく接続さ れていません。	1. 正しい Ethernet ケーブルでプリンタがネットワークに接続されていることを確認し、プリンタの電源をオンにします。ケーブルの接続方法につか照してください。 2. LINK ランプが点灯していることを確認します。 100BASE-TX で接続している場合は緑色、10BASE-Tで接続している場合はオレンジ色に点灯しない場合は、以下の点を確認してください。 ・HUBの電源がオンになっていることを確認します。 ・Ethernet ケーブルのコネクタが正しく接続されていることを確認します。 ・Ethernet ケーブルは、カチッと差しく接続されているまでをはカナンにとを確認します。 ・Ethernet ケーブルに問題がないことを確認します。 ・Ethernet ケーブルに問題がないことを確認します。 ・HUBとの通信方式を確認します。プリンタは通常、HUBとの通信方式を確認します。プリンタは通常で検出します。プリンタは通常で検出します。プリンタは通常で検出します。プリンタは通常で検出します。プリンタは通常で検用の通信でありまにてください。 ・サマニュアル「通信方式を手動で設定する」)
TCP/IP ネットワークで印刷 できない	プリンタの IP アドレスが正しく設定されていません。	プリンタの IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。 (→マニュアル「imagePROGRAF Device Setup Utility で IP アドレスを設定する」) (→マニュアル「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定する」)
	プリンタの TCP/IP プロトコルが正 しく設定されていません。	プリンタの TCP/IP プロトコルが正しく設定 されていることを確認します。 (→マニュアル「プリンタに TCP/IP ネット ワークの設定をする」)
	印刷を行うコンピュータが正しく設 定されていません。	コンピュータの TCP/IP 設定が正しく行われていることを確認します。 (→マニュアル「プリンタドライバの接続先を設定する (Windows)」)

中ワークで印刷できない 有効になっていません。 (ーマニュアル「ブリンタに Apトワークの設定をする」) 印刷を行うコンピュータが正しく設 ごされていることを確認します (トマニュアル「Apple Talk 末接続先を設定する (Macintos (・マニュアル「Bonjour ネッ接続先を設定する (Macintos コンピュータとブリンタが同一のネットワーク上にありません。 Bonjour 機能では、ルーター・別のネットワークグルーブ上の、印刷することはできません。とブリンタを同じネットワークが続してください。ご使用のネッ設定については、ネットワークがにてください。ごかっとで使認してください。 プリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていません。 プリンタの NetWare プロトコルが定されていることを確認しますがなフレームタイプが選択されを確認してください。 (・マニュアル「プリンタに Neトワークの設定をする」) コンピュータの NetWare 設定する」) コンピュータの NetWare ションピュータが正しく設定されていません。 (・マニュアル「NetWare ネットワークの設定をする」) NetWare のサーバーやサービスが正しく設定されていません。 2. NetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認しスクの空き容量があることを確認しスクの空き容量が不足するの大きいジョブを印刷できなの大きいジョブを印刷できなの大きいジョブを印刷できない。 3. NWADMIN または PCONS動し、ブリントキューが使用 フリントキューが使用 3. NWADMIN または PCONS動し、ブリントキューが使用 4. ブリントキューが使用 4. ブリント・エー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー	症状	原因	
定されていません。 「行われていることを確認します(→マニュアル「AppleTalk ネ接続先を設定する(Macintos 技統先を設定する(Macintos 技統先を設定する(Macintos 技統・設定する) コンピュータとブリンタが同一のネットワーク上にありません。 コンピュータとブリンタが同一のネットワーク上にありません。 コンピュータとブリンタが同一のネットワークグルーブ上の印刷することはできません。コとブリンタを同じネットワークが続してください。で使用のネッ設定については、ネットワークを確認してください。 「プリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていません。 」では、設定されていません。 「プリンタの NetWare プロトコルが定されていることを確認します効なフレームタイプが選択されを確認してください。(→マニュアル「アリンタに Neトワークの設定をする」) コンピュータの NetWare 設定する」) NetWare のサーバーやサービスが正しく設定されていません。 NetWare のサーバーやサービスが正しく設定する」) NetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認します。 1. NetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認します。 2. NetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認します。 3. NWADMIN または PCONS助し、プリントサービスが近れ、プリントキューが使用可能できなれ、プリントキューが使用可能できる。カリェキューが使用可能できる。カリェキューが使用可能できる。カリュー・ファントサービスが近れ、プリントキューが使用可能できる。 コンピュータの NetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認します。 3. NWADMIN または PCONS助し、プリントサービスが近れ、プリントキューが使用可能できなもの、プリントサービスが近れ、プリントキューが使用可能できなあります。 3. NWADMIN または PCONS助し、プリントキューが使用可能できなものでは、アレートを確認します。 3. NWADMIN または PCONS助し、プリントキューが使用可能できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できなものでは、アレートを使用できないとないでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというには、アレートを使用できないというには、アレートを使用できないというには、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというには、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないといるでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないというないというでは、アレートを使用できないというないというでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないというないというないといるでは、アレートを使用できないというないというないというないというないというでは、アレートを使用できないというには、アレートを使用できないというないといるでは、アレートを使用できないというないというでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないといるでは、アレートを使用できないというでは、アレートを使用できないといるでは、アレートを使用できないといるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるではないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用できないるでは、アレートを使用で	AppleTalk や Bonjour ネッ		AppleTalk プロトコルを有効にします。 (→マニュアル「プリンタに AppleTalk ネットワークの設定をする」)
接続先を設定する(Macintos コンピュータとプリンタが同一のネットワーク上にありません。 Bonjour 機能では、ルーター別のネットワークグループ上の印刷することはできません。コとブリンタを同じネットワークグ 続してください。ご使用のネッ設定については、ネットワーク 確認してください。 アリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていません。 アリンタの NetWare プロトコルが定されていることを確認します効なフレームタイプが選択されを確認してください。 (ママニュアル「ブリンタに Neトワークの設定をする」) コンピュータの NetWare 設定されていません。 コンピュータの NetWare 設定されていません。 コンピュータの NetWare 設定 われていることを確認します。 (トマニュアル「NetWare ネッ設定する」) 以下の点を確認します。 1. NetWare サーバーが出動しを確認します。 2. NetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認します。 2. NetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認します。 3. NWADMIN または PCONS動し、ブリントサービスが正れ、プリントサービスが正れ、プリントキューが使用同			コンピュータ側の AppleTalk 設定が正しく 行われていることを確認します。 (→マニュアル「AppleTalk ネットワークで 接続先を設定する (Macintosh)」)
ネットワーク上にありません。 別のネットワークグループ上の印刷することはできません。コとブリンタを同じネットワークが続してください。ご使用のネッ設定については、ネットワーク確認してください。 アリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていません。 のマニュアル「プリンタに Neトワークの設定をする」) の記できない。 のマニュアル「プリンタに Neトワークの設定をする」) の記できない。 のマニュアル「アリンタに Neトワークの設定を確認します。 のマニュアル「NetWare ネッ設定する」) いきないでは、スクの空きを記します。 ハetWare のサーバーやサービスが正しく設定されていません。 いっマニュアル「NetWare ネッ設定する」) いきないでは、スクの空きを記します。 ハetWare サーバーが起動しを確認します。 ハetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認しなります。 NetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認し、スクの空き容量が不足するの大きいジョブを印刷できなあります。 NWADMIN または PCONS動し、ブリントサービスが正れ、プリントサービスが正れ、プリントキューが使用同			接続先を設定する(Macintosh)」)
正しく設定されていません。 正しく設定されていません。 定されていることを確認します 効なフレームタイプが選択され を確認してください。 (→マニュアル「プリンタに Ne トワークの設定をする」) 印刷を行うコンピュータが正しく設 定されていません。 コンピュータの NetWare 設定 われていることを確認します。 (→マニュアル「NetWare ネッ設定する」) NetWare のサーバーやサービス が正しく設定されていません。 NetWare のサーバーやサービス が正しく設定されていません。 1. NetWare サーバーに十分な 空き容量があることを確認し スクの空き容量が不足する。 の大きいジョブを印刷できな あります。 3. NWADMIN または PCONS 動し、プリントサービスが正 れ、プリントキューが使用			Bonjour 機能では、ルーターを経由した別のネットワークグループ上のプリンタで印刷することはできません。コンピュータとプリンタを同じネットワークグループに接続してください。ご使用のネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。
定されていません。 おれていることを確認します。 (→マニュアル「NetWare ネッ設定する」) NetWare のサーバーやサービスが正しく設定されていません。 1. NetWare サーバーが起動しを確認します。 2. NetWare サーバーに十分な空き容量が不足する。の大きいジョブを印刷できなあります。 3. NWADMIN または PCONS動し、プリントサービスが正れ、プリントキューが使用同	1		(→マニュアル「プリンタに NetWare ネッ
が正しく設定されていません。 1. NetWare サーバーが起動しを確認します。 2. NetWare サーバーに十分な空き容量があることを確認しスクの空き容量が不足するの大きいジョブを印刷できなあります。 3. NWADMIN または PCONS動し、プリントサービスが正れ、プリントキューが使用同			(→マニュアル「NetWare ネットワークを
4. 他のサブネットにあるプリンタの送信に失敗する場合はのプロトコル設定で、NCP / ドをオフにします。 5. キューサーバーモードで使用			以下の点を確認します。 1. NetWare サーバーが起動していることを確認します。 2. NetWare サーバーに十分なディスクの空き容量があることを確認します。ディスクの空き容量が不足すると、サイズの大きいジョブを印刷できない場合があります。 3. NWADMIN または PCONSOLE を起動し、プリントサービスが正しく設定され、プリントキューが使用可能であることを確認します。 4. 他のサブネットにあるプリンタへのデータの送信に失敗する場合は、プリンタのプロトコル設定で、NCP バーストモー

プリンタが途中で停止する

症状	状態	処置
ディスプレイにエラー メッセージが表示され	印刷中にエラーメッセー ジが表示されます。	エラーメッセージを確認し、必要な処置を行います。 (→ P.59)
8	印刷中にロール紙がなく なり、後端をテープで止 められているロール紙が 搬送できずに止まってい ます。	(→ P.11)
用紙が白紙で排紙される	ロール紙の先端が切り 揃えられています。	正常な動作です。 プリンタのメニューの [先端プレカット] で [オン] が選択されている場合、および [先端プレカット] で [自動] が選択されていてかつロール紙の先端が斜めに切られていた場合は、ロール紙をセットしたときに先端を切り揃えて白紙の紙片を排紙します。給紙の準備が完了すると、印刷できる状態になります。 [先端プレカット] で [オフ] を選択すると、先端は切り揃えられず、白紙の紙片も排紙されません。
	[プリントヘッド]のノズ ルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、[プリントヘッド] の状態を確認します。 (→ P.51) ノズルがつまっている場合は、[プリントヘッド] をクリーニングします。 (→ P.53)
	ご使用のプリンタに合っ ていないプリンタドライバ から送信された印刷ジョ ブを受信しました。	ご使用のプリンタに合った imagePROGRAF プリンタドライバで印刷し直します。
	プリンタが故障していま す。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

思うように印刷できないときには

印刷品質のトラブル

症状	原因	処置
印刷がかすれる	用紙の裏面に印刷しています。	用紙の表面に印刷します。
	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.51)
	[インクタンク]を取り外したままプリンタを放置したため、インク供給部にインクがつまっています。	[インクタンク] を取り付けた状態で 24 時間以上経過してから、[ヘッドクリー=ングB] を実行します。 (→ P.53)
	[上力バー] 内部に、つまった用紙 の紙片が残っています。	以下の手順で、[上カバー] 内部に残っている紙片を取り除きます。 1.[オンライン] キーを押して、オフラインモードにします。 2.[上カバー] を開いて、[プラテン] 上に[キャリッジ] がないことを確認します。 3.[上カバー] 内部に残っている紙片を取り除きます。 4.[上カバー] を閉じます。 紙づまりを取り除く方法については、以下を参照してください。 (→ P.85) (→ P.89)
	フチなし印刷で用紙をカットすると きに、インクが乾燥していません。	プリンタのメニューで [用紙詳細設定] の [ロール紙乾燥時間] の設定時間を長くします。 (→マニュアル「メインメニューの設定値])
	プリンタドライバの [詳細設定モード]の [印刷品質] の設定が [標準] または [速い] の場合、印刷がかすれることがあります。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、[最高] または [きれい] を選択し、印刷します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)

症状	原因	如 置
プリントヘッドが用紙にこすれる	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→ P.11) (→ P.20) プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	用紙が正しくセットされていないた め、用紙が波打っています。	用紙をセットし直します。 (→ P.11) (→ P.20)
	[プリントヘッド]の高さが低く設定されています。	[^ッド高さ] で [自動] を選択します。 (→マニュアル「プリントへッドの高さを変 更する」)
	厚い用紙や、インクを吸収するとカールしたり波打ちが起こりやすい用紙に印刷しています。	[厚口コート紙] のように紙ベースの用紙の場合は、[吸着力]で[やや強い]または[強い]を選択します。それでもこすれる場合は、[ヘット高さ]で[プリントヘッド] の高さを[高い]に設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」) (トレーシングペーパー(CAD)]のようにフィルムベースの用紙の場合は、[吸着力]で[標準]、[やや強い]、または[強い]を選択します。それでもこすれる場合は、「ヘット高さ]で[プリントヘッド]の高さを復更する」) (「ママニュアル「用紙の吸着力を変更する」) (「ママニュアル「プリントヘッドの高さを変更する」) 厚さが 0.1 mm 以下の薄い用紙の場合は、「吸着カ]で「弱い」を選択します。それでもこすれる場合は、「ヘット高さ]で「プリントヘッド」の高さを復更する」) 「ママニュアル「用紙の吸着力を変更する」) 「ママニュアル「用紙の吸着力を変更する」) 「ママニュアル「用紙の吸着力を変更する」)

二十		加罕
症状 用紙の端が汚れる	原因 フチなし印刷や小さなサイズの用	処置 [上カバー] を開いて[プラテン] を清掃し
	紙を印刷した後、[プラテン] が汚れています。	ます。 (→ P.46)
	プリンタドライバで指定した用紙の 種類と、プリンタで指定した用紙の 種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定した用紙の種類に合わせます。 (→マニュアル「用紙の種類を選択する(ロール紙)」) (→マニュアル「用紙の種類を選択する(カット紙)」) プリンタドライバの用紙の種類を、プリン
		タで指定した用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、 印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を設定し 直し、印刷します。
	用紙にしわやカールがあります。	しわやカールを取ってから、用紙をセット し直します。一度印刷した用紙は使用し ないでください。 (→ P.11) (→ P.20)
	カット屑軽減機能がオンになっているため、用紙のカット位置にカット 屑軽減ラインが印刷されています。	カット屑軽減機能が必要ない場合は、プリンタのメニューで [カット屑軽減] をオフにします。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)
	[プリントヘッド] の高さが低く設定されています。	[^ッド高さ] で [自動] を選択します。 (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
	厚い用紙や、インクを吸収すると カールしたり波打ちが起こりやすい 用紙に印刷しています。	[厚口コート紙] のように紙ベースの用紙の場合は、「吸着力] で [やや強い] または [強い] を選択します。それでもこすれる場合は、「ヘッド高さ] で [プリントヘッド] の高さを [高い] に設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変更する」)
		[トレーシングペーパー (CAD)] やフィルムベースの用紙の場合は、「吸着力」で「標準」、「やや強い」、または「強い」を選択します。それでもこすれる場合は、「ヘット・高さ」で「プリントヘッド」の高さを「高い」に設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変
		更する」)
	[排紙ガイド] が汚れています。	[排紙ガイド] を清掃します。 (→ P.46)

症状	原因	処置
用紙の表面が汚れる	[用紙押さえ]が汚れています。	[用紙押さえ]を清掃します。 (→ P.46)
	乾きにくい用紙を使用しています。	[ロール紙乾燥時間]を1分程度設定してく ださい。
用紙の裏面が汚れる	フチなし印刷や小さなサイズの用 紙を印刷した後、[プラテン] が汚れています。	[上カバー] を開いて [プラテン] を清掃します。 (→ P.46)
		[キャリッジスキャン幅設定]を[固定]に設定します。
	用紙幅検知機能をオフにして印刷した結果、[プラテン] 上に印刷され、[プラテン] が汚れています。	用紙幅検知機能をオンにし、[上カバー] を開いて [プラテン]を清掃します。 (→ P.46)
	[用紙押さえ]が汚れています。	[用紙押さえ]を清掃します。 (→ P.46)
色味の違うスジが入る	用紙の送り量が正しく調整されて いません。	用紙の送り量を調整します。 (→ P.56)
	印刷ジョブの受信が途切れて、ス ムーズに印刷されていません。	他のアプリケーションや他の印刷ジョブを終了します。
	プリンタのメニューの [紙送り調整]で[長さ優先]が設定されています。	「ハ・ハ・合せ目優先]で印刷すると改善される可能性があります。 プリンタのメニューの [紙送り調整]で [ハ・ハ・合せ目優先]を選択し、用紙の送り量を調整してから、印刷し直します。 (→ P.56)
	[プリントヘッド] の位置がずれて います。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.54)
	[印刷品質] の設定が低い場合、 印刷にスジが入ることがあります。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、より高品質の設定を選択し、印刷します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)
印刷中に周期的な濃淡差 が発生する	用紙の送り量が正しく調整されて いません。	用紙の送り量を調整します。 (→ P.56)
		印刷中に [パンド微調整] を実行します。 (→ P.56)

症状	原因	処置
色ムラが発生する	ベタ塗りが多い画像を、[線画・ 文字]で印刷しています。	プリンタドライバで [写真・イラスト] を選択します。
	カールしやすい用紙に印刷しています。	カールしやすい用紙の場合、用紙先端で色ムラが発生することがあります。[プラテン] 上の用紙の吸着力を強くするか、用紙の先端に 20 mm 以上の余白を設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」)
	[印刷品質]の設定が低い場合、 色ムラが発生することがあります。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、より高品質の設定を選択します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)
	画像に濃い部分と薄い部分がある 場合、濃淡の境目に色ムラが発 生することがあります。	プリンタドライバの [詳細設定モード] で [片方向印刷] チェックボックスをオンにします。
	フチなし印刷の場合、印刷を中断 して用紙をカットするため、用紙の 先端で若干の色ムラが発生するこ とがあります。	プリンタドライバの [オートカット設定] で [なし] を選択し、印刷します。この場合、 左右のみフチなしで印刷されます。 印刷 物を排紙、カットした後に、上下のフチを ハサミなどでカットしてください。
		プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、より高品質の設定を選択します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」)
	[プリントヘッド] の位置がずれて います。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.54)
	重ねて乾燥させると、色ムラの原 因となることがあります。	色ムラが出ないように、1 枚毎に乾燥させることをお勧めします。
	[光沢紙]、アート紙、[コート紙] を使用した場合、用紙の後端部に 濃度ムラが発生する場合がありま す。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [印刷品質] で、[最高] または [きれい] を選択し、印刷します。
罫線がずれる	[プリントヘッド]の位置が調整されていません。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.54)
印刷物の縦方向の長さが正 確ではない	プリンタのメニューの [紙送り調整]で [バンド合せ目優先] が設定されています。	用紙の送り方向にサイズを正確に合わせたい場合は、プリンタのメニューの [紙送り調整]で [長さ優先]を選択し、[長さ調整]で調整値を入力します。用紙の送り量は、0.02%の分解能で調整できます。(→マニュアル「メインメニューの設定値」)

症状	原因	処置
モノクロで印刷される	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [カラーモード] で [モノクロ]、[モノクロ(写真)]、[モノクロ(黒インク)]、[モノクロ(二階調)] が設定されています。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[カラーモード]で[カラー]を選択し、印刷し直します。
	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.51)
色味が違って印刷される	プリンタドライバの [詳細設定モード] でカラー調整が実行されていません。	プリンタドライバの [詳細設定モード] で [カラーモード] の [色設定] で色を調整します。
	コンピュータやモニタのカラー調整 が実行されていません。	コンピュータやモニタの取扱説明書を参照して、コンピュータやモニタのカラー調整を実行します。
		カラーマネジメントソフトウェアの取扱説明 書を参照して、カラーマネジメントソフトウェ アの設定を調整します。
	[プリントヘッド]のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.51)
	プリンタドライバで [アプリケーションのカラーマッチングを優先する] チェックボックスがオフになっています。	プリンタドライバの [レイアウト] シートで [処理オプション] をクリックし、表示され たダイアログで [アプリケーションのカラーマッチングを優先する] チェックボックスを オンにします。
	[プリントヘッド] を交換すると、[プリントヘッド] の個体差により色味が変わることがあります。	カラーキャリブレーションを実行します。
	繰り返し使用するうちに、だんだん [プリントヘッド] の特性が変化し、 色味が変わることがあります。	カラーキャリブレーションを実行します。
	同一機種のプリンタでも、ファームウェアやプリンタドライバのバージョン、各項目の設定、使用環境が違うと、色味が変わることがあります。	以下の手順でプリンタの使用環境を揃えます。 1. ファームウェアやプリンタドライバのバージョンを同じものに揃えます。 2. 各設定項目を同じ設定にします。 3. カラーキャリブレーションを実行します。
	プリンタドライバを再インストールするときに [Media Configuration Tool] の地域選択が変更されました。 [Media Configuration Tool] の地域選択を変更すると、インストール前にプリンタに登録されていた地域限定の用紙情報が削除された用紙でカます。情報が削除された用紙でカ	新しく選択した地域に合ったカラーキャリブレーションに対応している用紙で、カラーキャリブレーションをやり直します。
	ラーキャリブレーションを実行して いた場合、すべての種類の用紙で カラーキャリブレーションが適用さ れなくなります。	

症状	原因	処置
画像の端部がぼやけたり、 白スジが入る	[プラテン] 上での用紙の吸着力が 強すぎます。	[吸着力]で[弱い]を選択します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更する」)
	[プリントヘッド] の高さが高く設定されています。	[プリントヘッド] の高さを低く設定します。 (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
印刷結果が斜めに印刷され る	[斜行検知精度]が[ゆるめ]、または[オフ]に設定されています。	[斜行検知精度]を[標準]に設定してく ださい。
	[用紙幅検知]が[オフ]に設定されています。	[用紙幅検知]を[オン]に設定してください。
線の太さが均一に印刷されない(Windows)	Windows 用プリンタドライバの [処理オプション] ダイアログボックスで、[高速描画処理する] がチェックされている。	アプリケーションソフトの [ファイル] メニューの [印刷] から、プリンタドライバの [プロパティ] ダイアログボックスを開き、以下をお試しの上、印刷してください。 1. [基本設定] シートの [印刷時にプレビュー画面を表示] のチェックを外してください。 2. [レイアウト] シートで、[ページレイアウト] のチェックを外してください。 3. [レイアウト] シートの [処理オプション] ボタンをクリックして開く [処理オプション] ダイアログボックスで [高速描画処理する] のチェックを外してください。

その他のトラブル

症状	原因	処置
インクが異常に消費される	全面カラーの多数の印刷物が印刷されています。	写真など色を塗りつぶすような印刷物の 場合、インクを多く消費します。異常では ありません。
	[^ット [*] クリーニンク [*] B] が頻繁に実行さ れています。	[^ッドウリー=ングB]を実行すると、インクを多く消費します。異常ではありません。プリンタの輸送後、長期間プリンタを使用しなかった後、または[プリントヘッド]のトラブル時以外は、できる限り[^ッドウリー=ングB]を実行しないことをお勧めします。
	初期充填が行われました。	初めてプリンタを使用する場合やプリンタの輸送後に使い始める場合、[インクタンク]と[プリントヘッド]間でインクの初期充填が行われるため、インクの残量表示がすぐに80%になることがあります。異常ではありません。
新しいメンテナンスカートリッジに交換したのに、メンテナンスカートリッジの確認を指示するメッセージが消えない	新しい [メンテナンスカートリッジ] が認識されていません。	交換した新しい [メンテナンスカートリッジ]を取り外し、再度しっかり差し込み直します。 プリンタを再起動します。

症状	原因	処置
用紙をきれいにカットできない	用紙のカット位置の端部が折れ曲 がっています。	用紙の端部の折れ曲がりを直します。
	カット時に用紙のカット位置の端部 が浮き上がっています。	用紙を正しくセットし直します。
	[カッターユニット] が正しく取り付けられていません。	[カッターユニット]を正しく取り付けます。 (→マニュアル「カッターユニットを交換する」)
	[カッターユニット] の刃が劣化しています。	[カッターユニット]を交換します。 (→マニュアル「カッターユニットを交換する」)
用紙をカットできない	プリンタドライバの [オートカット設定] で [なし] または [カットラインを印刷] を選択しています。	プリンタドライバの [オートカット設定]で [あり]を選択します。
	[メインメニュー]の[カットモード]で[イ ジェクトカット]または[ユーザーカット]を 選択しています。	[メインメニュー]の[カットモード]で[自動カット]を選択します。
	カッターユニットが取り付けられて いない。	カッターユニットを取り付けます。 (→マニュアル「カッターユニットを交換する」)
	[巻き取り装置]を使用しているときは、ロール紙はカットされません。	[操作パネル] から [用紙カット] を実行するか、[リリースレバー] を上げて、ロール紙をハサミでカットしてください。 (→マニュアル「印刷した用紙を巻き取り装置から取り外す」)
電源がオンにならない	電源コードが抜けています。	コンセントに電源コードを接続してから、プリンタの電源をオンにします。
	所定の電圧が供給されていませ ん。	コンセントやブレーカーの電圧を確認します。所定の電圧については、 (→マニュアル「仕様」)
ロール紙が給紙口に入らない	ロール紙がカールしています。	カールを直して、ロール紙をセットし直し ます。
カット紙をセットできない	給紙元の選択が間違っています。	[給紙選択]キーを押して、[カット紙ランプ]を点灯させます。
[巻き取り装置] が回転し続ける	[巻き取りセンサー]の経路(破線部)に異物があります。	異物を [巻き取りセンサー] の経路から取り除きます。 [バスケット布] や [バスケットーッド] は、 [巻き取りセンサー] をさえぎらないように置いてください。
	[巻き取りセンサー] のコードが [巻き取り装置 R] に正しく接続されていません。	以下の手順で、「巻き取りセンサー」のコードを接続し直します。 1.プリンタ本体の電源をオフにします。 2. 「巻き取りセンサー」のコードを、「巻き取り装置 R」からいったん取り外し、再度奥までしっかりと差し込みます。 3.プリンタの電源をオンにします。 (→マニュアル「巻き取り装置を使用する」) 再び「巻き取り装置」が回転し続ける場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。


ロール紙のつまりを取り除く

ロール紙がつまったときは、以下の手順でロール紙を取り除きます。





注意 -----

- -• つまった用紙は、早めに取り除いてください。
- **1** □ プリンタの電源をオフにします。(→P.8)
- **2**□ [上カバー]を開きます。

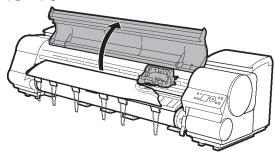


3□ [キャリッジ]が出ている場合は、用紙から離すように、[キャリッジ]を移動します。

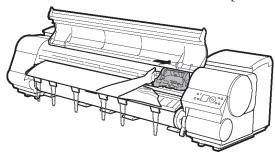


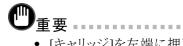


- [キャリッジ]を左端に押し付けてしまうと、[カッターユニット]の刃が下りて用紙をカットできる状態になってしまいます。[キャリッジ]を左端に押し付けた場合やカット中に紙づまりが発生した場合は、[キャリッジ]と[プラテン]の間に指をはさまないように注意してください。
- [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)、[固定刃](c)には触れないでください。

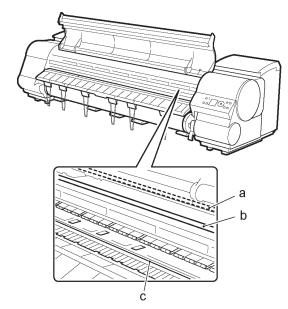

4 [リリースレバー]を上げます。

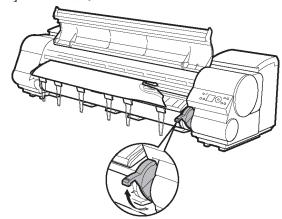


5 用紙の左右を持ってつまった用紙を前側に引き出し、印刷済みの部分やしわになっている部分をハサミなどでカットします。

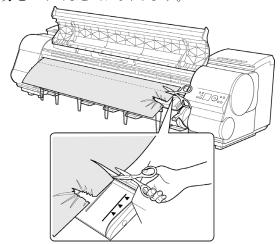



- カットするときに、プリンタを傷付けないように注意してください。
- 6 [キャリッジ]が左端にある場合は、[キャリッジ]を右端に止まるまで移動します。

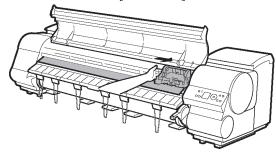


●重要

• [キャリッジ]は必ず右端に移動してください。[キャリッジ]が左側にあると、電源を オンにしたときに[キャリッジ]エラーが表示される場合があります。


ロール紙のつまりを取り除く

7 □ ロール紙の先端中央を持って[排紙ガイド](a) の位置まで左右均等に軽く引きながら、ロール紙の右端を[紙合わせライン](b) に平行になるように合わせて、[リリースレバー]を下げます。

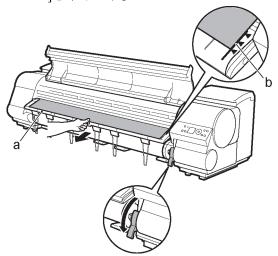



- ロール紙を無理に引っ張って[紙合わせライン](回)に合わせないでください。 ロール紙がまっすぐ送られない場合があります。
- ロール紙を引き出しすぎると、ロール紙の先端を必要以上にカットしてしまいます。
- 8□ [上カバー]を閉じます。

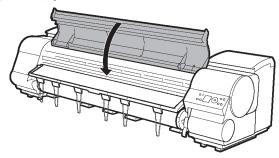

9 □ プリンタの電源をオンにします。(→P.8) ロール紙の給紙が始まります。完了すると、印刷可能な状態になります。



- 先端をよりきれいに揃えたい場合は、以下の手順でカットすることができます。
 - 1. [オンライン] キーを押して、オフラインモードにします。
 - 2. [▼] キーを押し続けて用紙を送ります。
 - 3. プリンタのメニューの[用紙カット]で[する]を選択し、先端をカットします。


カット紙のつまりを取り除く

カット紙がつまったときは、以下の手順でカット紙を取り除きます。




注意 -----

- -• つまった用紙は、早めに取り除いてください。
- **1** □ プリンタの電源をオフにします。(→P.8)
- **2**□ [上カバー]を開きます。

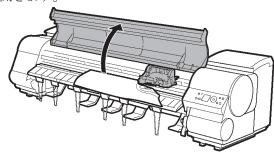


3□ [キャリッジ]が出ている場合は、用紙から離すように、[キャリッジ]を移動します。

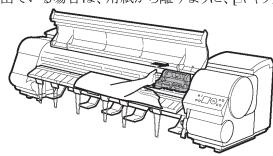





[リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)、[固定刃](c)には触れないでください。

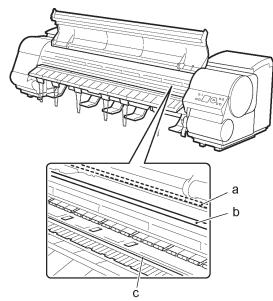


4 [リリースレバー]を上げます。

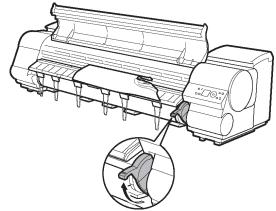

5 用紙が見える場合は、用紙を持って前側に引き抜きます。

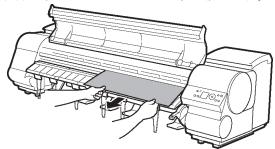


6 用紙が見えない場合は、[排紙ガイド]を上げ、[ロールホルダー]を取り外し、下側からつまった用紙を取り除きます。

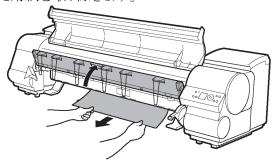

用紙を取り除いた後、紙片などが残っていないか内部を点検し、[排紙ガイド]を下げます。

7 [キャリッジ]が左端にある場合は、[キャリッジ]を右端に止まるまで移動します。

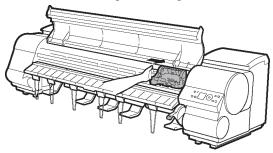


●重要

• [キャリッジ]は必ず右端に移動してください。[キャリッジ]が左側にあると、電源を オンにしたときに[キャリッジ]エラーが表示される場合があります。

カット紙のつまりを取り除く

8□ [リリースレバー]を下げ、[止カバー]を閉じます。

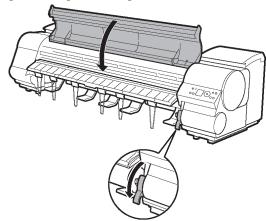

9 □ プリンタの電源をオンにします。(→P.8)

消耗品

使用できる用紙を知るには

このプリンタで使用できる用紙の情報は、[用紙リファレンスガイド]に記載されています。 [用紙リファレンスガイド]は、製品マニュアルまたは[Media Configuration Tool]をインストールすると、コンピュータにインストールされます。

Windowsの場合は、デスクトップの[iPFxxxx サポート]アイコンをダブルクリックし、[imagePROGRAFサポート情報]ウィンドウの[用紙リファレンスガイド]を選択します。

Mac OS Xの場合は、[Dock]内の[iPFサポート]アイコンをクリックし、[imagePROGRAFサポート情報]ウィンドウの[用紙リファレンスガイド]を選択します。

Mac OS 9の場合は、デスクトップの[iPFxxxx Paper Reference Guide]アイコンをダブルクリックします。

インクタンク

プリンタの機種によって、使用できる[インクタンク]が異なります。[インクタンク]の側面には、使用可能なプリンタの機種を示す以下のラベルが貼られていますので、[インクタンク]をご購入の際は、ラベルをご確認ください。

プリンタで使用できる[インクタンク]の側面には、黒丸に白い文字でiPF8100/iPF9100は「H」、iPF8000S/iPF9000Sは「F」と書かれたラベルが付いています。[インクタンク]を購入するときは、おなじラベルの[インクタンク]を指定します。

それぞれ330mlまたは700mlの[インクタンク]があります。

なお、iPF8100/iPF9100は12色、iPF8000S/iPF9000Sは8色の[インクタンク]を使用します。


iPF8100/iPF9100で使用できる[インクタンク]:側面のラベルに「H」と書かれた[インクタンク]

330ml

- [MBKインクタンク PFI-302MBK]
- [BKインクタンク PFI-302BK]
- [Cインクタンク PFI-301C]
- [Mインクタンク PFI-301M]
- [Yインクタンク PFI-301Y]
- [PCインクタンク PFI-301PC]
- [PMインクタンク PFI-301PM]
- [Rインクタンク PFI-301R]
- [Gインクタンク PFI-301G]
- [Bインクタンク PFI-301B][GYインクタンク PFI-302GY]

消耗品

• [PGYインクタンク PFI-302PGY]

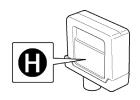

700ml


- [MBKインクタンク PFI-702MBK]
- [BKインクタンク PFI-702BK]
- [Cインクタンク PFI-701C]
- [Mインクタンク PFI-701M]
- [Yインクタンク PFI-701Y]
- [PCインクタンク PFI-701PC]
- [PMインクタンク PFI-701PM]
- [Rインクタンク PFI-701R]
- [Gインクタンク PFI-701G]
- [Bインクタンク PFI-701B]
- [GYインクタンク PFI-702GY]
- [PGYインクタンク PFI-702PGY]



iPF8000S/iPF9000Sで使用できる[インクタンク]:側面のラベルに「F」と書かれた[インクタンク]

330ml

- [MBKインクタンク PFI-301MBK]
- [BKインクタンク PFI-301BK]
- [Cインクタンク PFI-301C]
- [Mインクタンク PFI-301M]
- [Yインクタンク PFI-301Y]
- [PCインクタンク PFI-301PC]
- [PMインクタンク PFI-301PM]
- [GYインクタンク PFI-301GY]

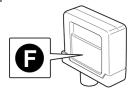

700ml


- [MBKインクタンク PFI-701MBK]
- [BKインクタンク PFI-701BK]
- [Cインクタンク PFI-701C]
- [Mインクタンク PFI-701M]
- [Yインクタンク PFI-701Y]
- [PCインクタンク PFI-701PC]
- [PMインクタンク PFI-701PM]
- [GYインクタンク PFI-701GY]



プリントヘッド

このプリンタ専用の交換用[プリントヘッド]です。

• [プリントヘッド PF-03]

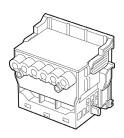

メンテナンスカートリッジ

このプリンタの交換用[メンテナンスカートリッジ]です。[メンテナンスカートリッジ]に は、[シャフトクリーナ]が付属しています。

• [メンテナンスカートリッジ MC-08]






カッターユニット

このプリンタでは、以下の[カッターユニット]を使用できます。

• [カッターユニット CT-06]

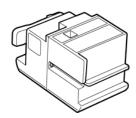

索引

英数字	imagePROGRAF Printmonitor. 22 imagePROGRAFサポート情報	8
	Mac OS 930	
	Mac OS X	
	Media Configuration Tool	
	Windows	
い	インクタンク	3
	インクタンク交換	3
	インクタンク固定レバー3:インクランプ4	1
	印刷	
	印刷中止	
	印刷できない	3
	印刷品質のトラブル 7	7
		=
う	上カバー 4	
え	エラーメッセージ	9
か	カッターユニット90	
	カット紙の紙づまり89	
	カット紙のセット	
	紙合わせライン	1
き	吸引口4	8
_	給紙口 14	
<	クリーナブラシ 48	8
	クリーニング 5:	3
<u>d</u>	ストップキー	2
	.,,.	_
世	清掃40	
	製品マニュアル	6
7	その他のトラブル	3
τ	電源キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源の入れ方	
	電源の切り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	データランプ25, 29, 32	2
ね	ネットワーク74	4
), d); d	_
Ø	ノズルチェックプリント5	
は	バンド調整用パターン 5'	7
ふ	フチなし印刷インク受け溝4	
	プラテン 48	8
	プリントセンター 2	7
	プリントヘッド53,90	6
	ブリントヘッド調整 54	4
IŦ.	ホルダーストッパ 1′	2

め	メンテナンスカートリッジ	96
よ	用紙押さえ 用紙セット/排紙キー 用紙の送り量 用紙の種類 用紙リファレンスガイド	
ろ	ロール紙の紙づまり ロール紙のセット ロールホルダー	11, 17

